



SAMSUNG

User Manual

WB210

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ประกอบด้วยรายละเอียดคำแนะนำ
การใช้งานกล้องของคุณ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้
อย่างละเอียด

คลิกที่หัวข้อ

การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

การอ้างอิงแบบด่วน

สารบัญ

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ฟังก์ชันอื่นๆ

ตัวเลือกการถ่ายภาพ

เปิดเล่น/แก้ไข

การตั้งค่า

ภาคผนวก

ดัชนี

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และเพื่อให้งานกลองของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ห้ามถอดหรือพยายามซ่อมกลองเอง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้กลองเสียหายได้

ห้ามใช้กลองเมื่ออยู่ใกล้วัตถุไวไฟหรือก๊าซและของเหลวที่มีการระเบิดได้

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามใส่วัตถุไวไฟลงในกลองหรือเก็บวัตถุเหล่านั้นไว้ใกล้กับกลอง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่าถือกลองในขณะที่มือเปียก

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

การป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสายตาของเป้าหมาย

ห้ามใช้แฟลชในระยะใกล้ (ใกล้เกิน 1 ม./3 ฟุต) กับคนหรือสัตว์ หากใช้แฟลชใกล้กับตาของเป้าหมายมากเกินไป อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสายตาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรได้

เก็บกลองให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บกลองและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากกลองมีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอหรืออันตรายร้ายแรงได้หากกลืนเข้าไป ชิ้นส่วนที่ถอดได้และอุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน

ไม่ควรให้กลองตากแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ

การตากแดดหรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในของกลองเกิดความเสียหายถาวรได้

หลีกเลี่ยงการคลุมกลองหรือเครื่องซาร์จด้วยผ้า

กลองอาจร้อนเกินไปซึ่งอาจทำให้กลองผิดรูปหรือเกิดไฟไหม้ได้

ถ้ามีของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในกลอง ให้หยุดการต่อกับแหล่งจ่ายไฟทุกประเภท เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องซาร์จ และติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้กล่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย

ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล่องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน

แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านมา และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล่องของคุณได้

ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท้และแนะนำ

โดยผู้ผลิตเท่านั้น อย่าทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือร้อน

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

ใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริมที่ซื้อมารับรองเท่านั้น

- แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรองอาจทำให้เกิดแบตเตอรี่ระเบิด ความเสียหายกับกล่อง หรือการบาดเจ็บ
- ชัมชุนไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรอง

ห้ามใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่าจับแฟลชเมื่อไฟแฟลชติด

แฟลชจะร้อนมากเมื่อไฟแฟลชติดและอาจทำให้เกิดผิวหนังไหม้ได้

เมื่อใช้เครื่องชาร์จ AC ให้ปิดกล่องก่อนถอดเครื่องชาร์จ AC

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามใช้สายไฟ ปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบที่หลวมในการชาร์จแบตเตอรี่

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่าให้เครื่องชาร์จ AC สัมผัสกับขั้ว +/- ของแบตเตอรี่

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่ากระชากอุปกรณ์ต่างๆของกล่องหรือออกแรงกดตัวกล่อง

เนื่องจากอาจทำให้กล่องทำงานผิดปกติได้

ต่อสายหรืออะแดปเตอร์ และใส่แบตเตอรี่รวมถึงการต่อนหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง

ถ้าคุณกระชากขั้วต่อ ต่อสายหรือใส่แบตเตอรี่และการต่อนหน่วยความจำไม่ถูกต้อง อาจทำให้พอร์ต ขั้วต่อ และอุปกรณ์เสริมเสียหายได้

เก็บการ์ดที่มีแถบแม่เหล็กไว้ให้ห่างจากช่องใส่กล้อง

ข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจเสียหายหรือถูกลบได้

ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ หรือการต่อนหน่วยความจำที่เสีย

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือกล้องทำงานผิดปกติ หรือไฟไหม้ได้

ตรวจสอบว่ากล้องทำงานอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ที่หายไปหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของกล้องหรือการใช้งานไม่ถูกวิธี

คุณต้องเสียบปลั๊กสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ

ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหายได้ บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญเสียข้อมูลใดๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- Microsoft Windows และโลโก้ของ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- Mac เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Corporation
- microSD™ และ microSDHC™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SD Association
- HDMI, โลโก้ของ HDMI และ "High — Definition Multimedia Interface" เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย



- ข้อมูลจำเพาะของกล่องหรือเนื้อหาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการอัปเดตคุณสมบัติของกล่อง
- ไม่สามารถใช้อ้างหรือส่งต่อเนื้อหาส่วนใดของคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- สำหรับข้อมูลใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส ให้ดูที่ "OpenSourceInfo.pdf" ในแผ่นซีดีที่ให้

โครงสร้างของคู่มือการใช้งาน

ฟังก์ชันพื้นฐาน 12

รู้จักส่วนประกอบของกล่อง ไอคอน และฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ

ฟังก์ชันอื่นๆ 33

รู้จักวิธีการถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และวอยซ์เมมโมด้วยทางเลือกโหมด

ตัวเลือกการถ่ายภาพ 49

รู้จักวิธีการตั้งค่าตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ

เปิดเล่น/แก้ไข 76

รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และแก้ไขภาพหรือวิดีโอ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกล่องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ โทรทัศน์ หรือ HDTV





การตั้งค่า 103

ดูตัวเลือกเพื่อปรับแต่งการตั้งค่ากล่องของคุณ

ภาคผนวก 110

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อแสดงข้อผิดพลาด ข้อมูลจำเพาะ และการบำรุงรักษา

ไอคอนที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
	คำเตือนและข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
[]	ปุ่มของกล้อง ตัวอย่างเช่น (ชัตเตอร์) หมายถึงชัตเตอร์
()	หมายเลขหน้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
→	ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: แตะ  → ขนาดภาพ (หมายถึง แตะ  และแตะ ขนาดภาพ)
*	หมายเหตุ


คำย่อที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

คำย่อ	คำนิยาม
ACB	Auto Contrast Balance (ระบบปรับความเข้มสีอัตโนมัติ)
AEB	Auto Exposure Bracket (ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องภาพ)
AF	Auto Focus (ระบบโฟกัสอัตโนมัติ)
DPOF	Digital Print Order Format (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิทัล)
EV	Exposure Value (ค่ารับแสง)
ISO	International Organization for Standardization (องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ)
OIS	Optical Image Stabilization (ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล)
WB	White Balance (สมดุลแสงขาว)

ศัพท์สำนวนที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

การกดชัตเตอร์

- กด (ชัตเตอร์): ลงครึ่งหนึ่ง: กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
- กด (ชัตเตอร์): กดชัตเตอร์ลงจนสุด

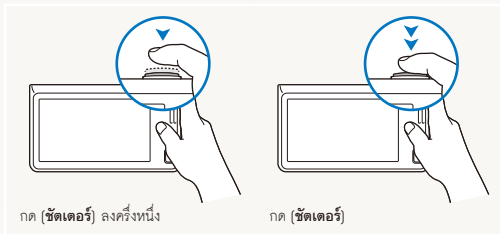

เป้าหมาย พื้นหลัง และการจัดองค์ประกอบภาพ

- เป้าหมาย: วัตถุหลักของฉาก เช่น คน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต
- พื้นหลัง: วัตถุรอบๆ เป้าหมาย
- การจัดองค์ประกอบภาพ: การรวมเป้าหมายและพื้นหลังไว้ด้วยกัน




ค่ารับแสง (ความสว่าง)

ปริมาณแสงที่กล้องได้รับขึ้นอยู่กับค่ารับแสง คุณสามารถเปลี่ยนค่ารับแสงด้วยความเร็วชัตเตอร์ ค่ารับแสง และความเร็ว ISO การเปลี่ยนค่ารับแสงจะทำให้รูปภาพมืดขึ้นหรือสว่างขึ้น





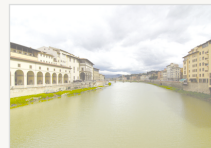






เปิดรับแสงปกติ



เปิดรับแสงมากเกินไป (สว่างเกินไป)

การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพ

	ตาของเป้าหมายกลายเป็นสีแดง	<p>เกิดจากแสงสะท้อนจากแฟลช</p> <ul style="list-style-type: none">ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น  ตาแดง หรือ  แก้ตาแดง (หน้า 53)หากภาพถูกถ่ายไปแล้ว ให้เลือก แก้ตาแดง ในเมนูแก้ไข (หน้า 92)
	ภาพมีจุดเล็กๆ	<p>หากมีฝุ่นละอองอยู่ในอากาศ คุณอาจถ่ายภาพโดยมีฝุ่นติดอยู่ในภาพด้วยเมื่อคุณใช้แฟลช</p> <ul style="list-style-type: none">ปิดแฟลชหรือหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพในบริเวณที่มีฝุ่นตั้งค่าตัวเลือกความไวแสง ISO (หน้า 55)
	ภาพมัว	<p>อาจเป็นเพราะถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือถือกล้องไม่ถูกต้อง ใช้คุณสมบัติ OIS หรือกด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายถูกโฟกัส (หน้า 31)</p>
	ภาพมัวเมื่อถ่ายในเวลากลางคืน	<p>เนื่องจากกล้องพยายามจะรับแสงมากขึ้น ความเร็วชัตเตอร์จึงช้าลง ซึ่งทำให้ยากต่อการถือกล้องให้นิ่งและอาจทำให้กล้องสั่นได้</p> <ul style="list-style-type: none">เลือกโหมด ถ่ายภาพกลางคืน (หน้า 39)เปิดแฟลช (หน้า 53)ตั้งค่าตัวเลือกความไวแสง ISO (หน้า 55)ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
	เป้าหมายมืดเกินไปเนื่องจากมีแบ็คไลท์	<p>เมื่อต้นกำเนิดแสงอยู่ข้างหลังเป้าหมายหรือเมื่อมีคอนทราสต์สูงระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืด ภาพเป้าหมายที่ถ่ายได้จะมีมืด</p> <ul style="list-style-type: none">หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพหันไปทางดวงอาทิตย์ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น  เติม (หน้า 53)ตั้งค่ารับแสง (หน้า 64)ตั้งตัวเลือกความเข้มสีอัตโนมัติ (ACB) (หน้า 65)ตั้งค่าตัวเลือกการวัดแสงเป็น  เฉพาะจุด หากเป้าหมายที่สว่างอยู่ตรงกลางเฟรม (หน้า 65)

การอ้างอิงแบบด่วน



การถ่ายภาพบุคคล

- แต่งสวย ▶ 42
- ตาแดง/แก้มแดง (เพื่อป้องกันหรือแก้ไขตาแดง) ▶ 53
- ตรวจสอบหน้า ▶ 59



การถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือในความมืด

- โหมด ถ่ายภาพกลางคืน ▶ 39
- ตัวเลือกแฟลช ▶ 53
- ความเร็ว ISO (เพื่อปรับความไวแสง) ▶ 55



การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

- ต่อเนื่อง, เร็วสูงสุด ▶ 68



การปรับค่ารับแสง (ความสว่าง)

- ความเร็ว ISO (เพื่อปรับความไวแสง) ▶ 55
- EV (เพื่อปรับค่ารับแสง) ▶ 64
- ACB (เพื่อขจัดรอยให้เป้าหมายซึ่งมีพื้นหลังสีสว่าง) ▶ 65
- วัดแสง ▶ 65
- AEB (เพื่อถ่ายภาพจากเดียวกัน 3 ภาพด้วยค่ารับแสงที่ต่างกัน) ▶ 68



การถ่ายภาพทิวทัศน์

- โหมด ถ่ายภาพแนวกว้าง ▶ 38



การถ่ายภาพข้อความ แผลง หรือดอกไม้

- โหมด ถ่ายภาพระยะใกล้ ▶ 37
- มาโคร ▶ 56



การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ

- โหมด เน้นภาพวัตถุ ▶ 42
- การถ่ายแบบเมจิกเฟรม ▶ 43
- โหมด ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (รูปถ่าย) ▶ 44
- เอฟเฟกต์ ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ▶ 69
- ปรับรูป (เพื่อปรับ ความสดสี คอนทราสต์ หรือ ความคมชัด) ▶ 72



การใช้เอฟเฟกต์กับวิดีโอ

- โหมด ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (ภาพยนตร์) ▶ 44
- โหมด การบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี ▶ 46



การลดการสั่นของกล้อง

- ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟติคอล (OIS) ▶ 30

- การดูไฟล์ตามประเภทในอัลบั้มอัจฉริยะ ▶ 80
- การดูไฟล์เป็นภาพขนาดเล็ก ▶ 81
- การลบไฟล์ในกรณีหน่วยความจำ ▶ 83
- การดูไฟล์เป็นแบบสไลด์โชว์ ▶ 85
- การดูไฟล์บนทีวีหรือ HDTV ▶ 93
- การเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ ▶ 95
- การปรับเสียงและระดับเสียง ▶ 105
- การปรับความสว่างของหน้าจอ ▶ 105
- การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ ▶ 107
- การตั้งวันที่และเวลา ▶ 107
- ก่อนติดต่อดูศูนย์บริการ ▶ 120

ฟังก์ชันพื้นฐาน	12
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์	13
ส่วนประกอบของกล้อง	14
การใส่แบตเตอรี่และการคำนวณความจำ	16
การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง	17
การชาร์จแบตเตอรี่	17
การเปิดกล้อง	17
การตั้งค่าเริ่มต้น	18
เรียนรู้ไอคอนต่างๆ	20
การใช้หน้าจอสัมผัส	21
การตั้งค่าหน้าจอสัมผัสและเสียง	23
การตั้งค่าประเภทของหน้าจอสำหรับหน้าจอสัมผัส	23
การตั้งค่าเสียง	23
การใช้หน้าจอหลัก	24
การเข้าถึงหน้าจอหลัก	24
ไอคอนในหน้าจอหลัก	24
การจัดเรียงไอคอนใหม่	25
การใช้โหมดวีซีดี	26
การดูคำอธิบายแอปพลิเคชัน	26
การดูคู่มือการใช้งาน	26
การถ่ายภาพ	27
การซูม	28
การลดการสั่นของกล้อง (OIS)	30
คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ดีขึ้น	31

ฟังก์ชันอื่นๆ	33
การใช้โหมดถ่ายภาพ	34
การใช้โหมดแต่งสวย	34
การใช้โหมดการถ่ายแบบแตะหน้าจอ	36
การใช้โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ	36
การใช้โหมดถ่ายภาพระยะใกล้	37
การใช้โหมดถ่ายภาพแนวกว้าง	38
การใช้โหมดถ่ายภาพกลางคืน	39
การใช้โหมด P	39
การใช้โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง	40
การใช้โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน	41
การใช้โหมดเอฟเฟกต์	42
การใช้โหมดแต่งสวย	42
การใช้โหมดเน้นภาพวัตถุ	42
การใช้โหมดเฟรมมัลติสกรีน	43
การใช้โหมดถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์อัจฉริยะ	44
การใช้โหมดการบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี	46
การบันทึกวอยซ์เมมโมรี่	47
การบันทึกวอยซ์เมมโมรี่	47
การเพิ่มวอยซ์เมมโมรี่ลงในภาพถ่าย	48

ตัวเลือกการถ่ายภาพ	49	การปรับความสว่างและสี	64
การเลือกความละเอียดและคุณภาพของภาพ	50	การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)	64
การเลือกความละเอียด	50	การขดเชยสำหรับแบตเตอรี่ (ACB)	65
การเลือกคุณภาพของภาพ	51	การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง	65
การถ่ายภาพในที่มืด	53	การเลือกต้นกำเนิดแสง (สมดุลแสงขาว)	66
การป้องกันตาแดง	53	การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง	68
การใช้แฟลช	53	การใช้เอฟเฟกต์/การปรับแต่งภาพ	69
การปรับความเร็ว ISO	55	การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	69
การเปลี่ยนโฟกัสของกล้อง	56	การปรับแต่งภาพ	72
การใช้มาโคร	56	การตั้งค่าเสียงการชัตเตอร์	73
การใช้โฟกัสใช้นิ้วแตะอัจฉริยะ	57	ตัวเลือกการถ่ายภาพที่มีในโหมดถ่ายภาพ	74
การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส	58		
การใช้การตรวจจำใบหน้า	59		
การตรวจจำใบหน้า	59		
การถ่ายภาพตนเอง	60		
การถ่ายภาพยิ้ม	60		
การตรวจจับตากะพริบ	61		
การใช้การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ	61		
การลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรด (ตาเด่นของจีน)	62		

เปิดเล่น/แก้ไข	76
ดูภาพหรือวิดีโอใหม่เปิดเล่น	77
การเริ่มใหม่เปิดเล่น	77
การดูรูปถ่าย	84
การเล่นวิดีโอ	86
การเล่นวอยซ์เมมโม	87
การแก้ไขภาพ	89
การปรับขนาดภาพ	89
การหมุนภาพ	89
การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	90
การปรับแต่งภาพ	90
การสร้างคำสังพิมพ์ (DPOF)	92
การดูไฟล์บน TV หรือ HDTV	93
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Windows	95
การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio	96
การถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้	98
การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP)	99
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Mac	100
การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ PictBridge	101

การตั้งค่า	103
เมนูการตั้งค่า	104
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า	104
เสียง	105
การแสดงผล	105
การเชื่อมต่อ	106
ทั่วไป	107
ภาคผนวก	110
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	111
การบำรุงรักษากล้อง	112
การทำความสะอาดกล้อง	112
การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง	113
เกี่ยวกับการดหน่วยความจำ	114
เกี่ยวกับแบตเตอรี่	116
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ	120
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง	123
อภิธานศัพท์	127
ดัชนี	132


ฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักส่วนประกอบของกล้อง ไอคอน และฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ

อุปกรณ์ในกล้องบรรจุภัณฑ์	13	การใช้หน้าจอหลัก	24
ส่วนประกอบของกล้อง	14	การเข้าถึงหน้าจอหลัก	24
การใส่แบตเตอรี่และการรีเซ็ตหน่วยความจำ	16	ไอคอนในหน้าจอหลัก	24
การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง	17	การจัดเรียงไอคอนใหม่	25
การชาร์จแบตเตอรี่	17	การใช้โหมดวิซีใช้	26
การเปิดกล้อง	17	การดูคำอธิบายแอปพลิเคชัน	26
การตั้งค่าเริ่มต้น	18	การดูคู่มือการใช้งาน	26
เรียนรู้ไอคอนต่างๆ	20	การถ่ายภาพ	27
การใช้หน้าจอสัมผัส	21	การซูม	28
การตั้งค่าหน้าจอสัมผัสและเสียง	23	การลดการสั่นของกล้อง (OIS)	30
การตั้งค่าประเภทของหน้าจอสำหรับหน้าจอสัมผัส	23	คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดเจน	31
การตั้งค่าเสียง	23		

อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์


อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกล่องบรรจุภัณฑ์



กล้อง




อะแดปเตอร์ AC/สาย USB




แบตเตอรี่แบบชาร์จได้



สายคล้อง



ซีดีรอมคู่มือการใช้งาน




คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน


อุปกรณ์เสริม




ซองใส่กล้อง

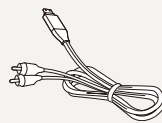


สาย A/V



สาย HDMI

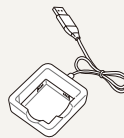

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่




การ์ดหน่วยความจำ/
อะแดปเตอร์การ์ดความจำ




ภาพประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมกับกล้องของท่านเล็กน้อย

ส่วนประกอบของกล้อง


ก่อนเริ่มใช้กล้อง ควรทำความคุ้นเคยกับส่วนต่างๆ และฟังก์ชันของกล้องก่อน

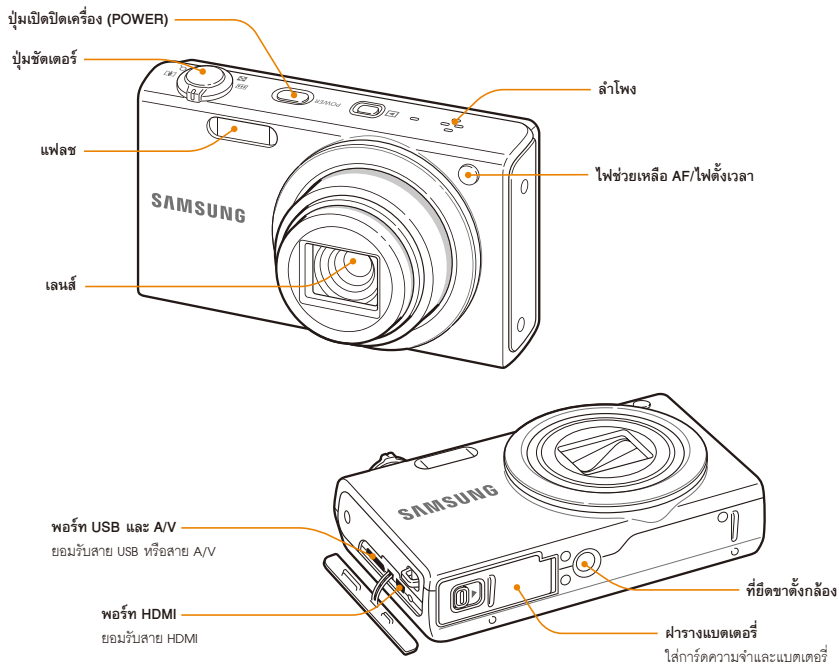

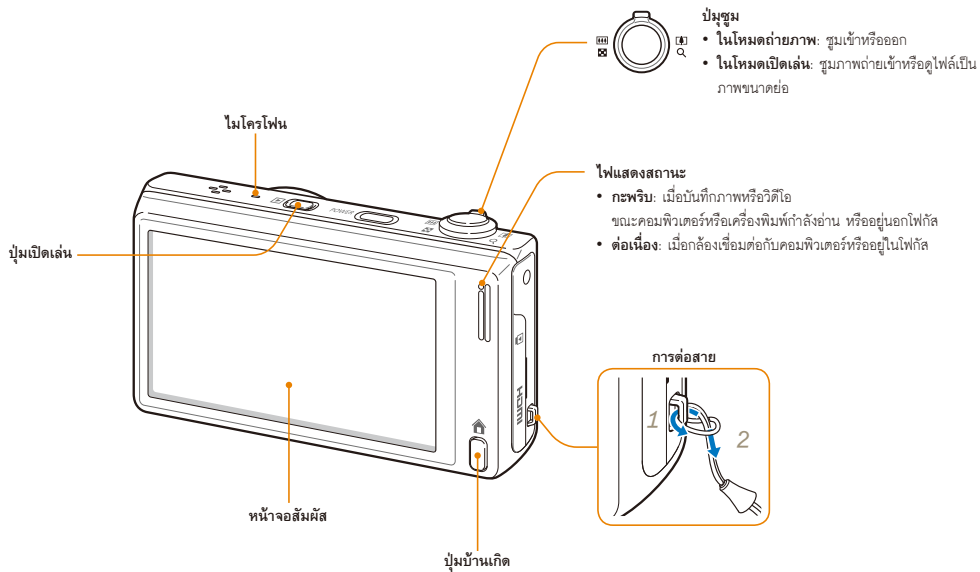


การใส่แบตเตอรี่และการัดหน่วยความจำ

รู้จักวิธีการใส่แบตเตอรี่และการัดหน่วยความจำเสริมเข้าตัวกล้อง

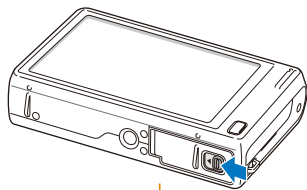


ใส่การัดหน่วยความจำโดยหัน
ด้านที่มีผิวลัมผัสสีทองขึ้น

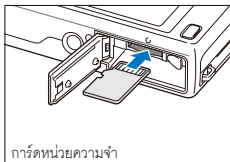


การัดหน่วยความจำ


ใส่แบตเตอรี่โดยหันด้านที่มีโล
โกของซัมซุงขึ้น

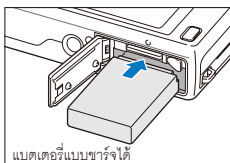


แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

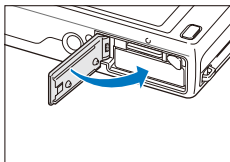

การถอดแบตเตอรี่และการัดหน่วยความจำ

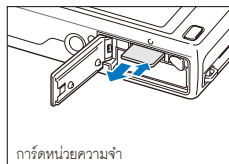

การัดหน่วยความจำ

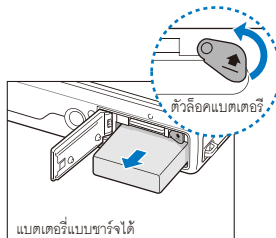

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

กดเบาๆ

จนกว่าการัดจะหลุดออกจากกล้อง
แล้วดึงการัดออกจากช่องใส่

ดันตัวล็อกขึ้นเพื่อปล่อย
แบตเตอรี่




สามารถใช้หน่วยความจำภายในกล้องได้ชั่วคราวในกรณีที่ไม่ได้ใส่การัด
หน่วยความจำ

การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการใช้งานกล้องในครั้งแรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ ต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ AC และเสียบสายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะเข้าที่กล้องของคุณ

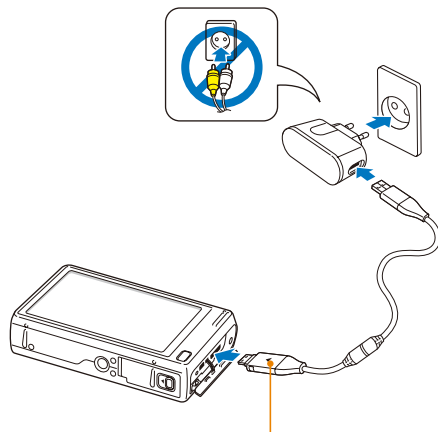


ไฟแสดงสถานะ

- แดง: การชาร์จ
- ส้ม: ช้อผิดพลาด
- เขียว: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

การเปิดกล้อง


กดปุ่ม (POWER) เพื่อเปิดหรือปิดกล้องถ่ายรูป

- หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูปครั้งแรก (หน้า 18)

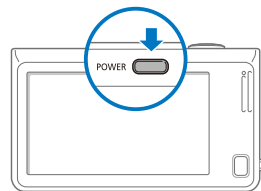

การเปิดกล้องในโหมดเปิดเล่น

กด (เปิดเล่น) กล้องจะเปิดและเข้าสู่โหมดเปิดเล่นในทันที

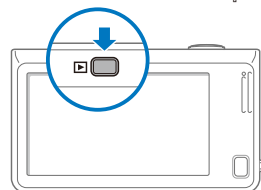


ถ้าคุณเปิดกล้องโดยใช้การกดปุ่ม (เปิดเล่น) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที กล้องจะไม่ส่งเสียงใดๆ

การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อนำจอการตั้งค่าเริ่มต้นปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

1 ตั้ง Language

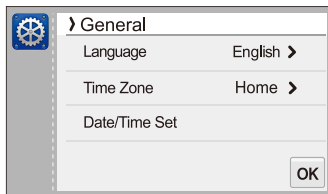


2 เลือกภาษา และแตะ OK



3 ตั้ง โซนเวลา

4 ตั้ง บ้านเกิด แล้วใช้นิ้วลากไปที่ < หรือ > เพื่อเลือกโซนเวลา


- เมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ ตั้ง **เยือน** และเลือกโซนเวลาใหม่

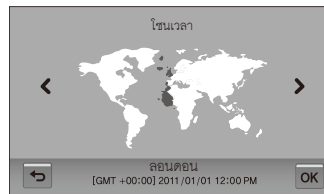


5 ตั้ง OK เพื่อบันทึก

6 ตั้ง วันที่/เวลา

7 ตั้งวันที่

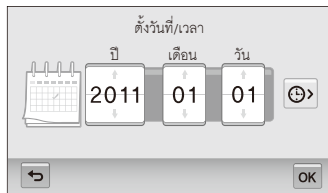

8 แตะ แล้วตั้งเวลา

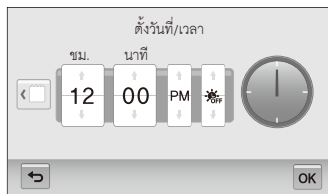


- หากต้องการตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล ให้แตะ ☀/FF

9 แตะ **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เรียนรู้ไอคอนต่างๆ

ไอคอนที่กล้องแสดงบนหน้าจอเปลี่ยนไปตามโหมดที่เลือกหรือตัวเลือกที่ตั้งไว้

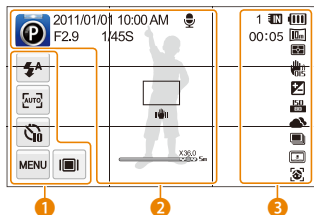

1 ไอคอนตัวเลือก (แตะ)

ไอคอน	คำอธิบาย
	ตัวเลือกแฟลช
	ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
	ตัวเลือกตัวตั้งเวลา
	ตัวเลือกการถ่ายภาพ
	ชนิดการแสดงผล

2 ไอคอนสถานะ

ไอคอน	คำอธิบาย
	โหมดถ่ายภาพ
2011/01/01	วันที่ปัจจุบัน

ไอคอน	คำอธิบาย
10:00 AM	เวลาปัจจุบัน
F2.9	ค่ารูรับแสง
1/45S	ความเร็วชัตเตอร์
	วอยซ์เมมโม
	เครื่องหมายจุดโฟกัสอัตโนมัติ
	การสัมผัสของกล้อง
	เครื่องหมายซูม
X36.0	อัตราส่วนการซูม
5m	ความละเอียดรูปภาพเมื่อเปิดซูม Intelli
	เส้นกริด

3 ไอคอนสถานะ

ไอคอน	คำอธิบาย
1	จำนวนรูปภาพที่มี
00:05	เวลาบันทึกที่มี
	ไม่ได้ใส่การ์ดความจำ (หน่วยความจำภายใน)
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว

ไอคอน	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> : ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว : ชาร์จแบตเตอรี่บางส่วน : แบตเตอรี่หมด (ชาร์จใหม่)
	ความละเอียดรูปภาพ
1280 HD	ความละเอียดวิดีโอ
	การวัดแสง
	ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล (OIS)
	มีการปรับค่ารับแสง
ISO 100	ความไวแสง ISO
	สมดุลแสงขาว
	ประเภทภาพต่อเนื่อง
	ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
	ปรับรูป
	ตรวจจำหน้า

การใช้หน้าจอสัมผัส

รู้จักวิธีการใช้หน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสจะใช้งานได้ดีที่สุดเมื่อคุณสัมผัสด้วยนิ้วเบาๆ



อย่าใช้วัตถุแหลมคมอื่นๆ เช่น ปากกาหรือดินสอ ในการแตะหน้าจอ เพราะอาจทำให้หน้าจอเสียหายได้

การแตะ

แตะไอคอนเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก



การสลับ

ค่อยๆ สลับนิ้วข้ามหน้าจอ




การลาก

แตะส่วนหนึ่งของหน้าจอค้างไว้แล้วใช้นิ้วลาก



การเลือกตัวเลือก

- ลากรายการตัวเลือกนี้ขึ้นหรือลงจนกว่าจะพบตัวเลือกที่ต้องการ และแตะ **OK**

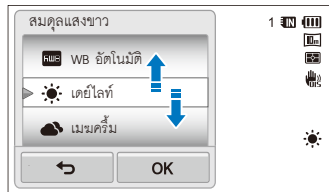

- หากตัวเลือกมีปุ่มการตั้งค่า ให้แตะปุ่มเพื่อเปิดหรือปิด




- หน้าจอสัมผัสอาจไม่สามารถรับรู้คำสั่งที่ป้อนเข้าไปถ้าแตะรายการหลายรายการพร้อมกัน
- เมื่อแตะหรือลากบนหน้าจอ อาจเกิดการเลื่อนของสีขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหน้าจอสัมผัส ไม่ถือเป็นการทำงานผิดปกติแต่อย่างใด แตะหรือลากเบาๆ เพื่อทำให้เกิดการเลื่อนของสีน้อยที่สุด
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ถ้ากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ถ้ามีการติดฟิล์มป้องกันหน้าจอหรืออุปกรณ์อื่น ๆ บนหน้าจอ
- หน้าจออาจมืดลงชั่วคราวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมอง ปรับความสว่างหรือมุมมองเพื่อเพิ่มความละเอียดของภาพให้มากขึ้น


การตั้งค่าหน้าจอสัมผัสและเสียง




รู้จักการเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานบนหน้าจอและการตั้งค่าเสียง

การตั้งค่าประเภทของหน้าจอสำหรับหน้าจอสัมผัส

สามารถเลือกประเภทการแสดงผลเพื่อแสดงไอคอนหรือตัวเลือกต่างๆ

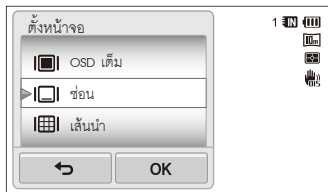- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้แตะ 
- 2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**



ไอคอน	คำอธิบาย
	OSD เต็ม: แสดงไอคอนโดยตลอด
	ซ่อน: ไอคอนจะถูกซ่อนถ้าไม่มีการเลือกคำสั่งใดๆเป็นเวลา 5 วินาที (แตะหน้าจอเพื่อแสดงไอคอนอีกครั้งหนึ่ง)
	เส้นนำ: แสดงเส้นกริด เส้นกริดช่วยทำให้ภาพวางตัวตรงกับพื้นผิว เช่น เส้นขอบฟ้าหรือขอบของอาคาร

การตั้งค่าเสียง

ตั้งค่ากลองให้ปิดเสียงขณะใช้งานฟังก์ชันหรือไม่


- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ **เสียง**
- 3 แตะปุ่มการตั้งค่าที่อยู่ติดกับ **เสียงบีบ** เพื่อเปิดหรือปิดเสียงบีบ

การใช้หน้าจอหลัก

สามารถเลือกโหมดถ่ายภาพหรือเข้าถึงเมนูการตั้งค่าโดยการแตะไอคอนในหน้าจอหลัก

การเข้าถึงหน้าจอหลัก

ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น กด (บ้านเกิด) กด (บ้านเกิด) อีกครั้งเพื่อกลับไป
ที่โหมดก่อนหน้า

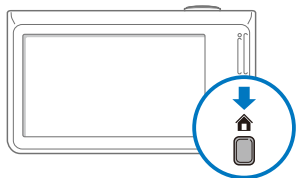

หมายเลข	คำอธิบาย
1	แตะไอคอนเพื่อเข้าโหมดหรือการตั้งค่า <ul style="list-style-type: none">เลื่อนไปยังหน้าอื่น ๆ โดยการลากหรือสลับนิ้วไปบนหน้าจอ
2	จำนวนหน้าปัจจุบัน (1 2 3)

ไอคอนในหน้าจอหลัก

ไอคอน	คำอธิบาย
	ถ่ายภาพอย่างง่าย : กดปุ่มโหมดถ่ายภาพ (ภาพถ่ายหรือภาพยนตร์) บนหน้าจอเพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ กล้องจะเลือกตัวเลือกจากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (หน้า 34)
	ถ่ายภาพแนวกว้าง: ถ่ายภาพมุมกว้าง (หน้า 38)
	ถ่ายภาพระยะใกล้: ถ่ายภาพระยะใกล้ของเป้าหมาย (หน้า 37)
	โหมด P: ถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งค่าเอง (หน้า 39)
	ตั้งเวลาถ่ายภาพ: ถ่ายภาพอัตโนมัติโดยการตั้งค่าตัวตั้งเวลา (หน้า 36)
	การถ่ายแบบและหน้าจอ: ถ่ายภาพโดยใช้หน้าแต่ละ (หน้า 36)
	อัลบั้ม: การดูไฟล์ตามหมวดในอัลบั้มอัจฉริยะ (หน้า 80)
	การตั้งค่า: ปรับการตั้งค่าให้ตรงกับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หน้า 104)
	การบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง: บันทึกวิดีโอโดยใช้ความละเอียดสูง (หน้า 40)
	การบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน: บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียด 640 X 480 เพื่ออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ (หน้า 41)

ไอคอน	คำอธิบาย
	ฟิลเตอร์อัจฉริยะ: กดปุ่มโหมดถ่ายภาพ (ภาพถ่ายหรือภาพยนตร์) บนหน้าจอเพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแล้วนำเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ไปใช้ (หน้า 44)
	การบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี: บันทึกวิดีโอโดยใช้เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี (หน้า 46)
	การถ่ายแบบเมจิกเฟรม: ถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เฟรมหลายแบบ (หน้า 43)
	เน้นภาพวัตถุ: ถ่ายภาพเป้าหมายกับพื้นหลังเบลอ (หน้า 42)
	แต่งสวय: ถ่ายภาพบุคคลด้วยตัวเลือกเพื่อซ่อนความไม่สมบูรณ์ของใบหน้า (หน้า 42)
	ถ่ายภาพกลางคืน: ถ่ายภาพจากกลางคืนด้วยการปรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (หน้า 39)
	วิธีใช้: ดูวิธีใช้และเรียนรู้วิธีการใช้กล้อง (หน้า 26)
	มุมมองแบบนิตยสาร: ดูไฟล์ด้วยเอฟเฟกต์การพลิกหน้ากระดาษ (หน้า 81)
	แสดงสไลด์: ดูรูปภาพด้วยการแสดงสไลด์พร้อมเอฟเฟกต์และดนตรี (หน้า 85)
	แก้ไข: ปรับแต่งภาพด้วยเอฟเฟกต์หลายแบบ (หน้า 90)
	ลบ: ลบรูปภาพที่บันทึกไว้ (หน้า 83)
	รีเซ็ต: รีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยไม่ลบรูปภาพที่บันทึกไว้ (หน้า 109)

การจัดเรียงไอคอนใหม่

สามารถจัดเรียงไอคอนใหม่ในหน้าจอหลักได้ตามต้องการ

1 แตะไอคอนค้างไว้



2 ลากไปไว้ที่ใหม่

- เพื่อย้ายไอคอนไปหน้าอื่น ให้ลากไปทางมุมซ้ายหรือขวาของหน้าจอ เมื่อคุณวางไอคอนในตำแหน่งใหม่ ไอคอนอื่นๆ จะเลื่อนออกไป



การใช้โหมดวิธีใช้


คุณสามารถดูคำอธิบายแอปพลิเคชันง่ายๆ และคู่มือการใช้งานได้ในโหมดวิธีใช้

การดูคำอธิบายแอปพลิเคชัน

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 




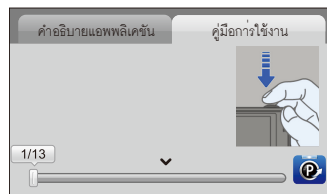
- 2 แตะส่วนหนึ่งของหน้าจอค้างไว้แล้วใช้นิ้วลากเพื่อเลือกตัวเลือก

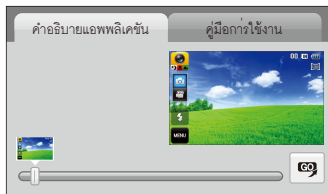

- 3 แตะ  เพื่อเข้าสู่โหมดหรือฟังก์ชัน

การดูคู่มือการใช้งาน

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ คู่มือการใช้งาน
- 3 แตะส่วนหนึ่งของหน้าจอค้างไว้แล้วใช้นิ้วลากเพื่อเลือกตัวเลือก



- 4 แตะ  เพื่อเข้าสู่โหมดหรือฟังก์ชัน


การถ่ายภาพ

รู้จักการถ่ายภาพได้ง่ายและรวดเร็วในโหมดถ่ายภาพอย่างง่าย

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ




2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม

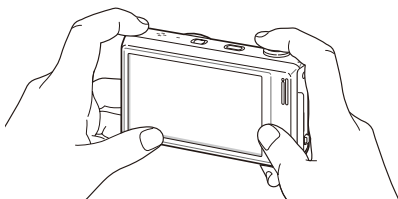

3 กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

- เฟรมสีเขียวหมายถึงเป้าหมายอยู่ในโฟกัส
- เฟรมสีแดงหมายถึงเป้าหมายอยู่นอกโฟกัส

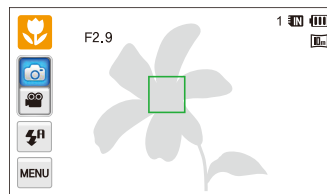

4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ



ดูหน้า 31 สำหรับคำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดเจน

การซูม


คุณสามารถถ่ายภาพใกล้ได้ด้วยการปรับซูม กล้องของคุณมีการซูมออฟติค 12X, ซูมอัจฉริยะ 2X และซูมดิจิทัล 5X ซูมอัจฉริยะและซูมดิจิทัลไม่สามารถใช้พร้อมกันได้



อัตราส่วนการซูมสำหรับวิดีโอและการถ่ายภาพแตกต่างกัน

การซูมดิจิทัล


ถ้าเครื่องหมายซูมอยู่ในช่วงของการซูมดิจิทัล กล้องจะใช้การซูมดิจิทัล คุณสามารถซูมเข้าได้ไม่เกิน 60 เท่าในกรณีที่ใช้ทั้งซูมออฟติคและซูมดิจิทัล

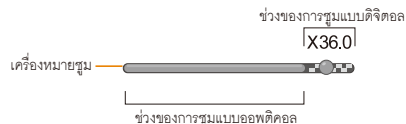

- การซูมดิจิทัลจะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมด P และโหมด ตั้งเวลาถ่ายภาพ
- การซูมดิจิทัลไม่สามารถใช้ได้กับเอฟเฟกต์ ฟิลเตอร์อัจฉริยะ หรือตัวเลือกการถ่ายภาพแบบสัมผัสเดียวและ AF แบบแตะ ได้
- หากคุณถ่ายภาพด้วยการซูมดิจิทัล คุณภาพของรูปถ่ายอาจลดลง

ซูมอัจฉริยะ

ถ้าเครื่องหมายซูมอยู่ในช่วงของการซูมอัจฉริยะ กล้องจะให้การซูมอัจฉริยะ ความละเอียดของรูปถ่ายจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอัตราการซูมหากคุณใช้การซูมอัจฉริยะ คุณสามารถซูมเข้าได้ไม่เกิน 24 เท่าในกรณีที่ใช้ทั้งซูมออฟติคและซูมอัจฉริยะ

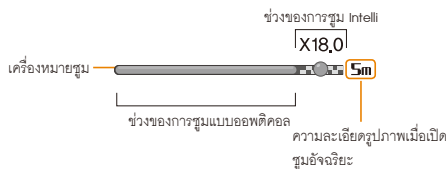

การตั้งซูม Intelli


- 1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MON**
- 2แตะปุ่มการตั้งค่าที่อยู่ติดกับ **ซูมอัจฉริยะ**



- การซูมอัจฉริยะจะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพอย่างง่าย (รูปถ่าย), โหมด P และโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ
- การซูมอัจฉริยะไม่สามารถใช้ได้กับเอฟเฟกต์ ฟิลเตอร์อัจฉริยะ หรือตัวเลือก AF แบบแตะ ได้
- ซูมอัจฉริยะใช้ได้เมื่อตั้งอัตราส่วนความละเอียดของภาพเป็น 4:3 คุณสามารถตั้งค่าอัตราส่วนความละเอียดของภาพอื่นๆ ในขณะที่เปิดซูมอัจฉริยะได้ โดยที่ซูมอัจฉริยะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
- ซูมอัจฉริยะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้คุณภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ซูมดิจิทัล อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพอาจลดลงเมื่อเทียบกับการใช้ซูมออฟติค

การลดการสั่นของกล้อง (OIS)

ลดการสั่นของภาพเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ

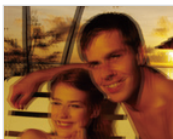


ก่อนแก้ไข



หลังแก้ไข

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU**


2 ตั้งค่าการตั้งค่าที่อยู่ติดกับ **OIS**

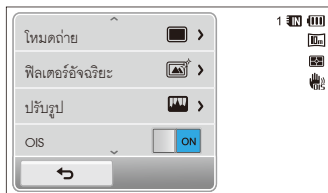

- OIS อาจไม่ทำงานอย่างปกติ เมื่อ
 - คุณเลื่อนกล้องของคุณไปตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่
 - คุณใช้การซูมดิจิทัล
 - กล้องมีการสั่นมากเกินไป
 - ความเร็วชัตเตอร์ช้า (เช่น เมื่อถ่ายภาพตอนกลางคืน)
 - แบตเตอรี่อ่อน
 - คุณถ่ายภาพระยะใกล้
- หากคุณใช้ฟังก์ชัน OIS ร่วมกับขาตั้งกล้อง การสั่นของเซ็นเซอร์ OIS อาจทำให้ภาพของคุณเบลอได้ การยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน OIS เมื่อคุณใช้ขาตั้งกล้อง
- ถ้ากล้องถูกระงับหรือตกหล่น การแสดงภาพจะมัว ในกรณีนี้ ให้ปิดกล้องและเปิดใหม่อีกครั้ง


คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดขึ้น

ถือกล้องให้ถูกต้อง

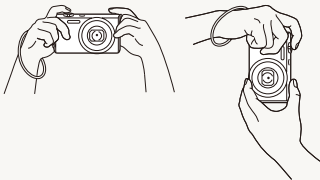


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด
บังเลนส์

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

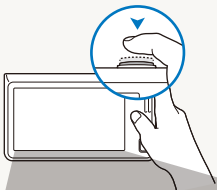

กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งและปรับโฟกัส กล้องปรับ
โฟกัสและค่ารับแสงอัตโนมัติ

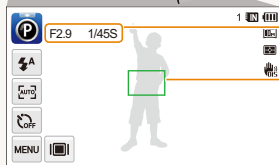

กล้องตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์
อัตโนมัติ

จุดโฟกัส


- กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพด้วยจุดโฟกัส
เป็นสีเขียว
- เปลี่ยนการจัดองค์ประกอบภาพและกด
(ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้งด้วยจุด
โฟกัสเป็นสีแดง

การลดการสั่นของกล้อง



เลือกตัวเลือก ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟติคอลเพื่อ
ลดการสั่นของกล้อง (หน้า 30)

เมื่อสัญลักษณ์ แสดงขึ้น

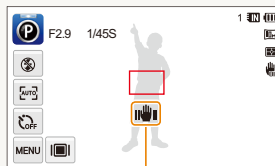

การสั่นของกล้อง

เมื่อถ่ายภาพในที่มืด ให้หลีกเลี่ยงการตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น **โอนถ่ายซ้ำ** หรือ **ปิด** รูรับแสงยังคงเปิดค้างไว้ และอาจจะถือกล้องให้แน่นได้มากขึ้น

- ใช้ขาตั้งกล้องหรือตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น **เต็ม** (หน้า 53)
- ตั้งค่าตัวเลือกความไวแสง ISO (หน้า 55)



การป้องกันเป้าหมายออกนอกโฟกัส



อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในโฟกัสเมื่อ:

- มีคอนทราสต์เพียงเล็กน้อยระหว่างเป้าหมายและพื้นหลัง (เช่นเมื่อเป้าหมายสวมเสื้อผ้าสีใกล้เคียงกับพื้นหลัง)
- ต้นกำเนิดแสงที่อยู่ด้านหลังเป้าหมายสว่างเกินไป
- เป้าหมายสว่างหรือสะท้อนแสง
- เป้าหมายรวมรูปแบบแว่นอน เช่น ม่านบังตา
- เป้าหมายไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของเฟรม



การใช้ลอคโฟกัส

กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส คุณสามารถปรับตำแหน่งเฟรมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภาพได้ เมื่อพร้อม ให้กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

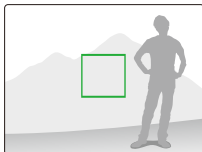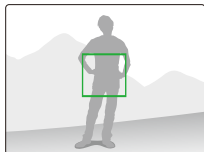


- เมื่อคุณถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงน้อย



เปิดแฟลช (หน้า 53)

- เมื่อเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

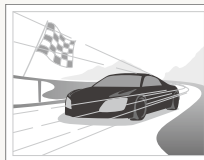

ใช้ฟังก์ชัน ต่อเนื่อง หรือ
เร็วสูงสุด (หน้า 68)

ฟังก์ชันอื่นๆ

รู้จักวิธีการถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และวอยซ์เมมโมด้วยการเลือกโหมด

การใช้โหมดถ่ายภาพ	34	การใช้โหมดเอฟเฟกต์	42
การใช้โหมดแต่งสวย	34	การใช้โหมดแต่งสวย	42
การใช้โหมดการถ่ายแบบแตะหน้าจอ	36	การใช้โหมดเน้นภาพวัตถุ	42
การใช้โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ	36	การใช้โหมดเฟรมมัลติจรรย	43
การใช้โหมดถ่ายภาพระยะใกล้	37	การใช้โหมดถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์อัจฉริยะ	44
การใช้โหมดถ่ายภาพแนวกว้าง	38	การใช้โหมดการบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี	46
การใช้โหมดถ่ายภาพกลางคืน	39	การบันทึกวอยซ์เมมโม	47
การใช้โหมด P	39	การบันทึกวอยซ์เมมโม	47
การใช้โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง	40	การเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพถ่าย	48
การใช้โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน ...	41		


การใช้โหมดถ่ายภาพ

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยการเลือกโหมดถ่ายภาพที่ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ

การใช้โหมดแต่งสวย


ในโหมดแต่งสวย กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแตะปุ่มโหมดถ่ายภาพ (ภาพถ่ายหรือภาพยนตร์) โหมดแต่งสวยจะเป็นประโยชน์ว่าคุณไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่ากล้องสำหรับจากต่างๆ

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ

- โหมดรูปภาพถูกตั้งค่าโดยค่าเริ่มต้น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดภาพยนตร์ ให้แตะ 

2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม

- กล้องจะเลือกจากโดยอัตโนมัติ ไอคอนจากที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
- เมื่อต้องการใช้โหมดภาพยนตร์ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 4

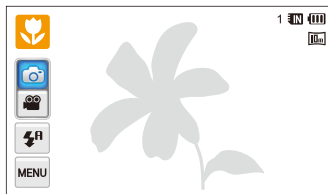

3 กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

- ในจากต่างๆ กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่ง

4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

- ในโหมดภาพยนตร์ ให้กด (ชัตเตอร์) หรือแตะ  เพื่อเริ่มบันทึก
- เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด (ชัตเตอร์) อีกครั้ง หรือแตะ 

ฉากที่มีให้ใช้งานในโหมดรูปภาพ

ไอคอน	คำอธิบาย
	ทิวทัศน์
	ฉากที่มีพื้นหลังสีขาวสว่าง
	ทิวทัศน์ตอนกลางวัน (เมื่อปิดแฟลช)
	ภาพบุคคลตอนกลางวัน
	ทิวทัศน์ที่มีแบ็คไลท์
	ภาพบุคคลที่มีแบ็คไลท์
	ภาพบุคคล
	ภาพระยะใกล้ของวัตถุ
	ภาพระยะใกล้ของตัวหนังสือ
	อาทิตย์ตก
	ท้องฟ้าใสกระจ่าง
	พื้นที่ป่า
	ภาพระยะใกล้ของเป้าหมายซึ่งมีหลายสี
	กล้องนิ่งหรืออยู่บนขาตั้งกล้อง (เมื่อถ่ายภาพในที่มืด)
	เป้าหมายเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
	พลุ (เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง)

ฉากที่มีให้ใช้งานในโหมดภาพยนตร์


ไอคอน	คำอธิบาย
	ทิวทัศน์
	อาทิตย์ตก
	ท้องฟ้าใสกระจ่าง
	พื้นที่ป่า
	เป้าหมายเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว




- ถ้ากล้องไม่รับรู้โหมดฉากที่เหมาะสม จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดแต่งสวย
- แม้ว่าจะตรวจพบหน้า แต่กล้องอาจจะไม่เลือกโหมดภาพบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเป้าหมายหรือการจัดแสง
- กล้องอาจจะเลือกฉากที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ เช่น กล้องลั่น การจัดแสง และระยะห่างจากเป้าหมาย
- แม้ว่าจะใช้ขาตั้งกล้อง กล้องอาจจะไม่สามารถตรวจจับโหมด ได้ถ้าเป้าหมายเคลื่อนไหว
- ในโหมดแต่งสวยกล้องจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ เนื่องจากเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยครั้ง เพื่อเลือกฉากที่เหมาะสม

การใช้โหมดการถ่ายแบบแตะหน้าจอ

ในโหมดการถ่ายแบบแตะหน้าจอ คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้นิ้วแตะได้


- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะเป้าหมายบนหน้าจอเพื่อถ่ายภาพ

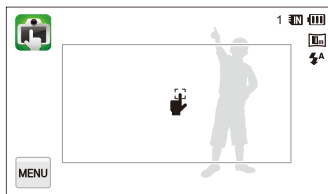

การใช้โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ

ในโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ถ่ายภาพอัตโนมัติหลังจากจำนวนวินาทีที่กำหนดโดยการตั้งค่าตัวตั้งเวลา

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 เลือกตัวเลือกโดยลากหน้าปัดตามทิศทางที่ลูกศรบ่งชี้

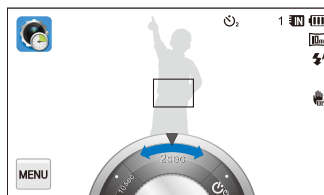

ไอคอน	คำอธิบาย
OFF	ปิด : ตัวตั้งเวลาไม่ทำงาน
๑๐	10 วินาที: ถ่ายภาพหลังจาก 10 วินาทีผ่านไป
๑๒	2 วินาที: ถ่ายภาพหลังจาก 2 วินาทีผ่านไป
๑๓	สองเท่า: ถ่ายภาพแรกหลังจาก 10 วินาทีผ่านไปและถ่ายอีกภาพหนึ่งหลังจาก 2 วินาทีผ่านไป

3 กด (ชัตเตอร์) เพื่อเริ่มใช้ตัวตั้งเวลา

- โฟกัสเหลือ AF/โฟกัสเวลาจะพริบ กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดไว้




กด (ชัตเตอร์) เพื่อยกเลิกตัวตั้งเวลา

การใช้โหมดถ่ายภาพระยะใกล้

ในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ คุณสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ของเป้าหมายต่างๆ เช่น ดอกไม้ หรือแมลง

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 


2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส

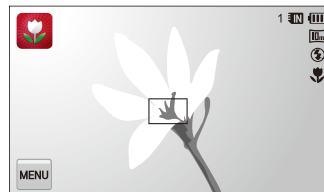


3 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

การใช้โหมดถ่ายภาพแนวกว้าง

ในโหมดถ่ายภาพแนวกว้าง คุณสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ได้ในแนวกว้าง ความยาวโฟกัส 21 มม. คุณยังสามารถเน้นเป้าหมายส่วนบนหรือส่วนล่างของร่างกายได้โดยการถ่ายภาพในมุมมองหรือมุมต่ำ

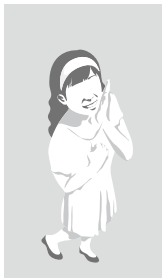


มุมมอง

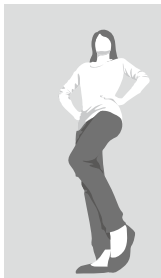


มุมต่ำ



ทิวทัศน์

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

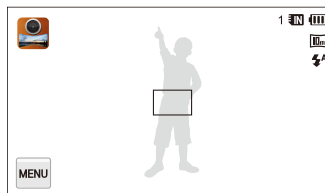

- 3 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ




- ในโหมดโหมดถ่ายภาพแนวกว้างความยาวโฟกัสจะตั้งไว้ที่ 21 มม.
- รูปภาพที่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพแนวกว้างอาจมีพื้นหลังเล็กน้อย ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติและไม่ได้เป็นบ่งชี้ถึงการทำงานที่ผิดปกติ
- เมื่อต้องการลดเอฟเฟกต์การบิดเพี้ยนของภาพ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายอยู่ในจุดกึ่งกลางของฉากเมื่อถ่ายภาพบุคคล
- หากคุณใช้แฟลชในโหมดถ่ายภาพแนวกว้าง ขอบของรูปถ่ายอาจมืด
- การซูมจะไม่ทำงานในโหมดนี้


การใช้โหมดถ่ายภาพกลางคืน

ในโหมดกลางคืน คุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อยืดเวลาจนกว่าชัตเตอร์จะปิด เพิ่มค่ารับแสงเพื่อป้องกันการเปิดรับแสงมากเกินไป

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 ลากปุ่มหมุนบนหน้าจอเพื่อจำกัดทิศทางด้านล่างในการปรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสง

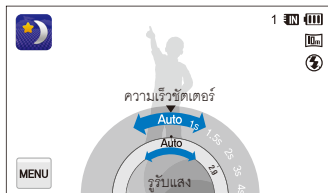




- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

 ใช้ชัตเตอร์กลองเพื่อป้องกันภาพมัว

การใช้โหมด P

ในโหมด P คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสูงสุด ยกเว้นความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสง ซึ่งกล้องจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ  และตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูที่หน้า 49)

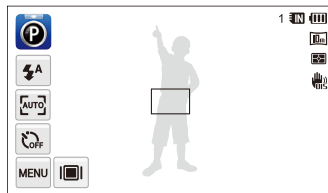

- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

การใช้โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง

ในโหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูงคุณสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงที่มีความยาวไม่เกิน 20 นาที กล้องจะจัดเก็บวิดีโอที่บันทึกไว้เป็นไฟล์


MP4 (H.264)



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) เป็นรูปแบบการบีบอัดวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง พัฒนาโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO-IEC และ ITU-T
- การลดความจำบางอย่างอาจไม่รองรับการบันทึกที่ใช้ความละเอียดสูง ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าความละเอียดให้ต่ำลง
- การลดความจำซึ่งมีความเร็วในการบันทึกต่ำจะไม่สนับสนุนวิดีโอความละเอียดสูงและวิดีโอความเร็วสูง หากต้องการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงหรือวิดีโอที่มีความเร็วสูง ให้ใช้การลดความจำซึ่งมีความเร็วในการบันทึกที่เร็วกว่า
- ถ้าคุณเปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟฟิคอล ไว้ กล้องอาจบันทึกติดเสียงที่เกิดจากการทำงานของ OIS

การหยุดบันทึกชั่วคราว

คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวในขณะที่วิดีโอได้ เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะสามารถบันทึกจากต่าง ๆ เป็นภาพวิดีโอเดียวได้

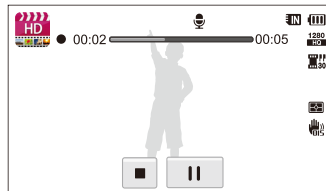




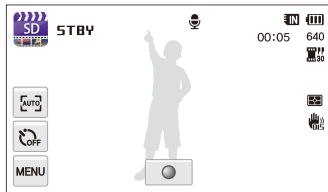
- และ เพื่อหยุดพักขณะบันทึก
- และ เพื่อบันทึกต่อ


- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ
- 2 และ แล้วตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูที่หน้า 49)
- 3 กด (ชัตเตอร์) หรือแตะ เพื่อเริ่มการบันทึก
- 4 กด (ชัตเตอร์) อีกครั้งหรือแตะ เพื่อหยุดการบันทึก

การใช้โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน

ในโหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน คุณสามารถบันทึกวิดีโอในความละเอียด 640 X 480 ที่สามารถอัปโหลดขึ้นเว็บได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกภาพวิดีโอความละเอียดแบบ SD ได้เป็นเวลานานถึง 20 นาที กล้องจัดเก็บวิดีโอที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ MP4 (H.264)

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ  แล้วตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
(หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูที่หน้า 49)
- 3 กด (ชัตเตอร์) หรือแตะ  เพื่อเริ่มการบันทึก




- 4 กด (ชัตเตอร์) อีกครั้งหรือแตะ  เพื่อหยุดการบันทึก


การใช้โหมดเอฟเฟกต์

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์หลายแบบ

การใช้โหมดแต่งสวย

ในโหมดแต่งสวย คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลด้วยตัวเลือกต่างๆ เพื่อซ่อนความไม่สมบูรณ์ของใบหน้าได้

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 ลากตัวเลื่อนหรือแตะรูปถ่ายตัวอย่างเพื่อปรับ **พื้นที่ใบหน้า** และ **แต่งหน้า**
 - เช่น เพิ่มการแต่ง **พื้นที่ใบหน้า** เพื่อให้ผิวดูขาวขึ้น

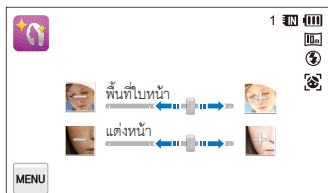


- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ




เมื่อใช้โหมดแต่งสวย ระยะโฟกัสจะตั้งเป็น อัตโนมัติมาโคร



การใช้โหมดเน้นภาพวัตถุ

โหมดถ่ายเน้นภาพวัตถุจะทำให้ภาพวัตถุโดดเด่นขึ้นจากพื้นหลัง โดยการปรับความลึกของฟิลด์

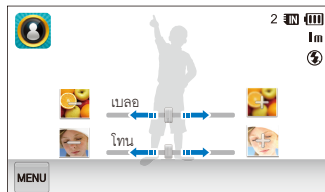- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 ตำแหน่งของกล้องจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ดีที่สุดที่ปรากฏบนหน้าจอ
 - ระยะทางที่ดีที่สุดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการซูมที่ใช้
- 3 ลากตัวเลื่อนหรือแตะรูปถ่ายตัวอย่างเพื่อปรับ **เบลอ** และ **โทน**



4 กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

- เมื่อกำลังสามารถใช้เอฟเฟกต์ เน้นภาพวัตถุ  จะปรากฏขึ้น
- เมื่อกำลังไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ เน้นภาพวัตถุ  จะปรากฏขึ้น หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปรับระยะห่างจากกล้องถึงวัตถุ

5 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ



- ความละเอียดที่ได้ในโหมดถ่ายเน้นภาพวัตถุคือ 3m และ 1m
- ถ้าระยะถ่ายภาพไม่อยู่ในช่วงระยะห่างที่เหมาะสม คุณสามารถถ่ายภาพได้แต่จะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์เน้นภาพวัตถุได้
- เอฟเฟกต์เน้นภาพวัตถุไม่สามารถใช้ในที่มีด
- เอฟเฟกต์เน้นภาพวัตถุไม่สามารถใช้กับการซูมออฟฟิคที่ 3X หรือมากกว่า
- การซูมดิจิทัลไม่สามารถใช้ได้ในโหมดเน้นภาพวัตถุ
- ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น เพราะกล้องจะถ่ายภาพสองภาพต่อเนื่องกันเพื่อใช้กับเอฟเฟกต์นี้
- เป้าหมายและพื้นหลังควรมีสีที่แตกต่างกันพอสมควร
- เป้าหมายควรอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากพื้นหลังเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด

การใช้โหมดเฟรมมัลติจรรยา

ในโหมดเมจิกเฟรม คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์เฟรมหลายแบบกับภาพได้ รูปร่างและอารมณ์ความรู้สึกของภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามเฟรมที่เลือก

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ


2 เลือกเฟรมที่ต้องการ



3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ



ในโหมดการถ่ายแบบเมจิกเฟรม ความละเอียดจะตั้งอัตโนมัติเป็น 

การใช้โหมดถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์อัจฉริยะ

ในโหมดถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์อัจฉริยะ คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์หลายแบบกับภาพได้



รูปย่อ



ถ่ายขอบภาพเบลอ



ตาปลา




ภาพร่าง

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ

- โหมดรูปภาพถูกตั้งค่าโดยค่าเริ่มต้น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดภาพยนตร์ ให้แตะ 

2 แตะฟิลเตอร์ที่ต้องการ

- เมื่อต้องการดูภาพต้นฉบับ ให้แตะ **ก่อน**
- เมื่อต้องการดูภาพที่ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ ให้แตะ **หลัง**

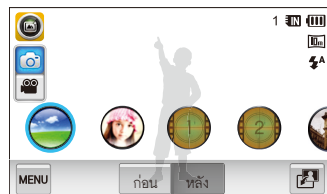



3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม

- เมื่อต้องการใช้โหมดภาพยนตร์ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5

4 กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส


5 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

- ในโหมดภาพยนตร์ ให้กด (ชัตเตอร์) หรือแตะ  เพื่อเริ่มบันทึก
- เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด (ชัตเตอร์) อีกครั้ง หรือแตะ 

ฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ในโหมดรูปภาพ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
รูปร่าง	ใช้เอฟเฟกต์ hill-shift เพื่อทำให้เป้าหมายดูมีขนาดเล็ก
ถ่ายขอบภาพเบลอ	ใช้สีแบบย้อนอดีต คอนทราสต์สูง และเอฟเฟกต์ถ่ายขอบภาพเบลอบแบบเข้มขึ้นเหมือนภาพจากกล้องโลโม
ซอฟต์แวร์โฟกัส	ซ่อนความไม่สมบูรณ์ของใบหน้าหรือใช้เอฟเฟกต์แบบฟุ้ง
ฟิล์มเก่า 1	ใช้เอฟเฟกต์ภาพยนตร์เก่า 1
ฟิล์มเก่า 2	ใช้เอฟเฟกต์ภาพยนตร์เก่า 2
จุดแบบฮาล์ฟโทน	ใช้เอฟเฟกต์ฮาล์ฟโทน
ภาพร่าง	ใช้เอฟเฟกต์ภาพร่างด้วยปากกา
ตาปลา	ทำขอบเฟรมเป็นสีดำและบิดเบือนวัตถุเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพแบบเลนส์ตาปลา
ตัดหมอก	ทำให้ภาพชัดเจขึ้น
คลาสสิก	ใช้เอฟเฟกต์ขาว-ดำ
ย้อนอดีต	ใช้เอฟเฟกต์โทนซีเปีย
กลับสีขาว-ดำ	ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มกลับสีขาว-ดำ



- เมื่อต้องการใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์กับภาพที่จัดเก็บไว้ ให้แตะ 
- เมื่อคุณเลือก **ภาพร่าง** ความละเอียดของภาพจะเปลี่ยนเป็น **5m** และต่ำกว่า

ฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ในโหมดภาพยนตร์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
รูปร่าง	ใช้เอฟเฟกต์ hill-shift เพื่อทำให้เป้าหมายดูมีขนาดเล็ก
ถ่ายขอบภาพเบลอ	ใช้สีแบบย้อนอดีต คอนทราสต์สูง และเอฟเฟกต์ถ่ายขอบภาพเบลอของกล้องโลโม
จุดแบบฮาล์ฟโทน	ใช้เอฟเฟกต์ฮาล์ฟโทน
ภาพร่าง	ใช้เอฟเฟกต์ภาพร่างด้วยปากกา
ตาปลา	จะบิดเบือนวัตถุที่อยู่ใกล้เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพแบบเลนส์ตาปลา
ตัดหมอก	ทำให้ภาพชัดเจขึ้น
คลาสสิก	ใช้เอฟเฟกต์ขาว-ดำ
ย้อนอดีต	ใช้เอฟเฟกต์โทนซีเปีย
กลับสีขาว-ดำ	ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มกลับสีขาว-ดำ




- ถ้าเลือก **รูปร่าง** เมื่อบันทึกวิดีโอ ความเร็วของเวลาการเล่นวิดีโอจะเพิ่มขึ้น
- ถ้าเลือก **รูปร่าง** เมื่อบันทึกวิดีโอ กล้องจะไม่บันทึกเสียง
- ถ้าคุณเลือก **รูปร่าง**, **ถ่ายขอบภาพเบลอ**, **จุดแบบฮาล์ฟโทน**, **ภาพร่าง**, **ตาปลา** หรือ **ตัดหมอก** ความเร็วในการบันทึกจะถูกตั้งค่าเป็น **1/60** และความละเอียดในการบันทึกจะถูกตั้งให้ต่ำกว่า **640**

การใช้โหมดการบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี

ในโหมดการบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี คุณสามารถบันทึกวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์เพื่อให้สร้างสปีชีส์ที่กำหนด

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

2 แตะพาเลตที่ต้องการ

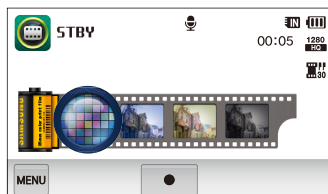

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 1	สร้างภาพที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีคอนทราสต์คมชัดและสีแดง
เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 2	สร้างจากที่สะอาดสดใสดำเนินการใช้สีโทนน้ำเงินอ่อน
เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 3	ใช้โทนสีน้ำตาลอ่อน
เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 4	สร้างภาพที่ดูเย็นชาและมีสีเพียงสีเดียว

3 กด (ชัตเตอร์) หรือแตะ ● เพื่อเริ่มการบันทึก

4 กด (ชัตเตอร์) อีกครั้งหรือแตะ ■ เพื่อหยุดการบันทึก

การบันทึกวอยซ์เมมโม

รู้จักวิธีบันทึกวอยซ์เมมโมที่คุณสามารถเปิดเล่นได้ภายหลัง คุณสามารถเพิ่มวอยซ์เมมโมให้กับรูปภาพเพื่อบอกถึงสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพได้



คุณจะได้เสียงที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อคุณพูดห่างจากกล้อง 16 นิ้ว (40 ซม.)


การบันทึกวอยซ์เมมโม

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ

2 แตะ → เสียง → บันทึก → OK

3 กด (ชัตเตอร์) หรือแตะ ● เพื่อเริ่มการบันทึก

- แตะ || เพื่อหยุดชั่วคราวหรือแตะ ● เพื่อบันทึกต่อ
- เมมโมแต่ละเมมโมสามารถบันทึกได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมงหากหน่วยความจำเพียงพอ

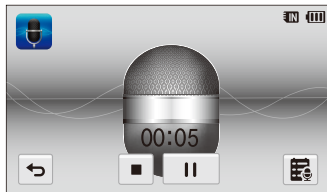

4 กด (ชัตเตอร์) อีกครั้งหรือแตะ ■ เพื่อหยุดการบันทึก



เมื่อต้องการดูรายการวอยซ์เมมโมที่บันทึกไว้ ให้แตะ

การเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพถ่าย


ในโหมด P คุณสามารถเพิ่มวอยซ์เมมโมให้กับภาพที่ถ่ายได้

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

2 แตะ  → เสียง → เมมโม → OK

3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรมแล้วถ่ายภาพ

- กล้องจะเริ่มบันทึกวอยซ์เมมโมหลังจากที่ถ่ายภาพ

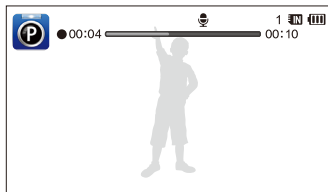

4 บันทึกเสียงชั่วคราว (สูงสุด 10 วินาที)

- กด (ชัตเตอร์) เพื่อหยุดการบันทึกวอยซ์เมมโมก่อนหมดเวลาที่กำหนดไว้ที่ 10 วินาที



คุณสามารถเพิ่มบันทึกช่วยจำแบบเสียงให้กับภาพถ่ายได้ในโหมดภาพต่อเนื่อง

ตัวเลือกการถ่ายภาพ

รู้จักวิธีการตั้งค่าตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ

การเลือกความละเอียดและคุณภาพของภาพ	50	การปรับความสว่างและสี	64
การเลือกความละเอียด	50	การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)	64
การเลือกคุณภาพของภาพ	51	การขดเขยสำหรับแบ็คไลท์ (ACB)	65
การถ่ายภาพในที่มืด	53	การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง	65
การป้องกันตาแดง	53	การเลือกต้นกำเนิดแสง (สมดุลแสงขาว)	66
การใช้แฟลช	53	การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง	68
การปรับความเร็ว ISO	55	การใช้เอฟเฟกต์/การปรับแต่งภาพ	69
การเปลี่ยนโฟกัสของกล้อง	56	การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	69
การใช้เมาส์โคร	56	การปรับแต่งภาพ	72
การใช้โฟกัสให้นิ่งและอัจฉริยะ	57	การตั้งค่าเสียงการซูม	73
การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส	58	ตัวเลือกการถ่ายภาพที่มีในโหมดถ่ายภาพ	74
การใช้การตรวจจำใบหน้า	59		
การตรวจจำใบหน้า	59		
การถ่ายภาพตนเอง	60		
การถ่ายภาพยิ้ม	60		
การตรวจจับตากะพริบ	61		
การใช้การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ	61		
การลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรต (ดาวเด่นของจีน)	62		

การเลือกความละเอียดและคุณภาพของภาพ


รู้จักวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดและคุณภาพของภาพ

การเลือกความละเอียด

ขณะที่เพิ่มความละเอียด ภาพหรือวิดีโอของคุณจะมีพิพิกเซลมากขึ้น ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์รูปภาพลงบนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้นหรือแสดงวิดีโอบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นได้ เมื่อใช้ความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์จะเพิ่มขึ้นด้วย

การตั้งค่าความละเอียดของภาพ


- 1 ในโหมดถ่ายภาพ **MENU** → **ขนาดภาพ**
- 2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**

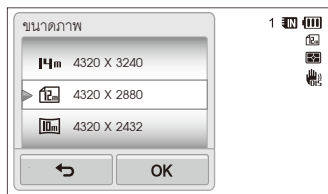

ไอคอน	คำอธิบาย
14m	4320 X 3240: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1
12m	4320 X 2880: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1 ในอัตราส่วนแนวกว้าง (3:2)
10m	4320 X 2432: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1 ในอัตราส่วนพาโนรามา (16:9) เปิดเล่นบน HDTV
10m	3648 X 2736: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A2
5m	2592 X 1944: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4
3m	1984 X 1488: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A5
2m	1920 X 1080: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A5 ในอัตราส่วนพาโนรามา (16:9) เปิดเล่นบน HDTV
1m	1024 X 768: แบนไปกับอีเมล

การตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอ

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก **MENU** → **ขนาดภาพ**
- 2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**

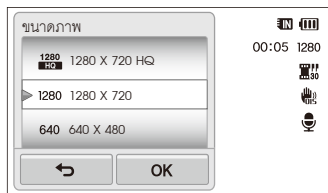

ไอคอน	คำอธิบาย
	1280 X 720 HQ: เปิดเล่นไฟล์คุณภาพสูงบน HDTV
	1280 X 720: เปิดเล่นบน HDTV
	640 X 480: เปิดเล่นบน TV อนุโลม
	320 X 240: โพลิตลงบนหน้าเว็บ



การตั้งค่าความละเอียดวิดีโอสามารถทำได้ในโหมด โหมดแต่งสวย (ภาพยนตร์), โหมดถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์อัจฉริยะ (ภาพยนตร์) และโหมดการบันทึกด้วยเอฟเฟกต์รูปแบบสีเท่านั้น

การเลือกคุณภาพของภาพ

ตั้งค่าคุณภาพของภาพและวิดีโอ การตั้งค่าคุณภาพของภาพสูงขึ้นจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น

การตั้งค่าคุณภาพของภาพ

กล้องบีบอัดและบันทึกภาพที่ถ่ายเป็นรูปแบบ JPEG

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ แตะ **MENU** → **คุณภาพ**
- 2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**



ไอคอน	คำอธิบาย
	สูง: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพสูงพิเศษ
	พอใช้: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพสูง
	น้อย: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพธรรมดา



การตั้งค่าคุณภาพรูปถ่ายไม่สามารถใช้ได้ในโหมดตั้งส่าย(รูปถ่าย) ได้


การตั้งค่าคุณภาพวิดีโอ



กล้องบีบอัดและบันทึกวิดีโอที่ถ่ายไว้ในรูปแบบ MP4 (H.264)

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ  → **จำนวนเฟรม**

2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**

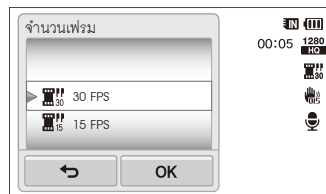- ขณะที่จำนวนเฟรมเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย



ไอคอน	คำอธิบาย
	30 FPS: บันทึก 30 เฟรมต่อวินาที
	15 FPS: บันทึก 15 เฟรมต่อวินาที



การตั้งค่าคุณภาพวิดีโอไม่สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์อัจฉริยะ (ภาพยนตร์)

การถ่ายภาพในที่มืด

รู้จักวิธีการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

การป้องกันตาแดง

ถ้าแฟลชติดเมื่อถ่ายภาพบุคคลในที่มืด จะมีแสงสีแดงปรากฏขึ้นในดวงตาของบุคคลนั้น สามารถป้องกันได้โดยเลือก **ตาแดง** หรือ **แก้ตาแดง** ดูตัวเลือกแฟลชใน "การใช้แฟลช"




สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้ในโหมด P โหมดแฟงสวาย และโหมดถ่ายภาพกลางคืน






การใช้แฟลช

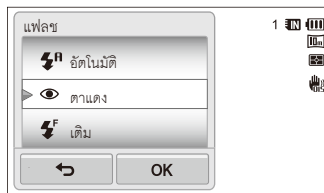ใช้แฟลชเมื่อถ่ายภาพในที่มืดหรือเมื่อต้องการให้ภาพสว่างมากขึ้น

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **แฟลช**
- 2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**



ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิด: <ul style="list-style-type: none">• แฟลชจะไม่ติด• กล้องจะแสดงอาการสั่นเตือน เมื่อคุณถ่ายในบริเวณที่มีแสงน้อย
	อัตโนมัติ: ไฟแฟลชติดโดยอัตโนมัติเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืด

ไอคอน	คำอธิบาย
	<p>ตาแดง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ไฟแฟลชจะติดสองครั้งเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืดเพื่อลดการเกิดตาแดง มีช่วงห่างระหว่างการวามของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสองอย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลชจะติดเป็นครั้งที่สอง
	<p>เดิม:</p> <ul style="list-style-type: none"> แฟลชติดตลอดเวลา กล้องปรับความเข้มของแสงอัตโนมัติ
	<p>โอนถ่ายช้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> แฟลชติดและชัตเตอร์เปิดนานขึ้น แนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการถ่ายภาพในแสงธรรมชาติเพื่อให้เห็นรายละเอียดในพื้นหลังชัดเจนขึ้น ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพพร่ามัว กล้องจะแสดงอาการสั่นเตือน  เมื่อคุณถ่ายในบริเวณที่มีแสงน้อย
	<p>แก้ตาแดง:</p> <ul style="list-style-type: none"> ไฟแฟลชจะติดเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืด และกล้องแก้ตาแดงโดยใช้การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ขั้นสูง มีช่วงห่างระหว่างการวามของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสองอย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลชจะติดเป็นครั้งที่สอง



- ตัวเลือกแฟลชจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกภาพต่อเนื่อง หรือเลือกถ่ายตัวเอง หรือ จับตากะพริบ
- ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณอยู่ภายในระยะห่างที่แนะนำจากแฟลช (หน้า 124)
- ถ้าไฟแฟลชสะท้อนหรือมีฝุ่นในอากาศในปริมาณมากพอ อาจเกิดจุดเล็ก ๆ ขึ้นในภาพถ่าย

ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ


การปรับความเร็ว ISO

ความเร็ว ISO คือการวัดความไวต่อแสงของฟิล์มตามที่กำหนดโดย ISO (International Organization for Standardization) เมื่อคุณเลือกความเร็ว ISO สูงคุณ กล้องของคุณจะมีความไวต่อแสงเพิ่มขึ้นด้วย หากใช้ความเร็ว ISO สูงขึ้น คุณจะถ่ายภาพได้สวยขึ้นโดยไม่ต้องใช้แฟลช

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → ISO

2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**

- เลือก **อัตโนมัติ** เพื่อใช้ความเร็ว ISO ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสว่างของเป้าหมายและแสง

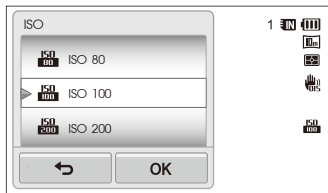

- ความเร็ว ISO สูงขึ้นจะทำให้เกิดจุดสีรบกวนในภาพมากขึ้น
- คุณสามารถเลือก **ISO 2000** เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าความละเอียดไว้ที่ **3m** และต่ำกว่านั้น

การเปลี่ยนโฟกัสของกล้อง

รู้จักวิธีการปรับโฟกัสของกล้องให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

การใช้มาโคร


ใช้มาโครเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้ของเป้าหมาย เช่น ดอกไม้ หรือแมลง



- พยายามถือกล้องให้นิ่งเพื่อป้องกันภาพเบลอ
- ปิดแฟลชถ้าระยะห่างของเป้าหมายน้อยกว่า 16 นิ้ว (40 ซม.)

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → โฟกัส

2 เลือก มาโคร และแตะ **OK**

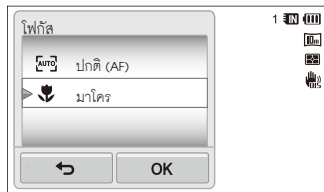


ไอคอน	คำอธิบาย
	ปกติ (AF): โฟกัสที่เป้าหมายซึ่งอยู่ห่างเกิน 32 นิ้ว (80 ซม.)
	มาโคร: โฟกัสแบบปรับเองที่เป้าหมายซึ่งอยู่ห่าง 2-32 นิ้ว (6-80 ซม.) จากกล้อง (39-79 นิ้ว (100-200 ซม.) เมื่อคุณใช้การซูม)

การใช้โฟกัสใช้นิ้วแตะอัจฉริยะ

AF ใช้นิ้วแตะอัจฉริยะ ช่วยให้ติดตามเป้าหมายและตั้งโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายได้ แม้ในขณะที่คุณเคลื่อนไหวอยู่ก็ตาม

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ แตะ **MENU** → **พื้นที่ที่โฟกัส**
- 2 เลือก **AF แบบแตะ** และแตะ **OK**
- 3 แตะเป้าหมายที่ต้องการติดตามในพื้นที่สัมผัส

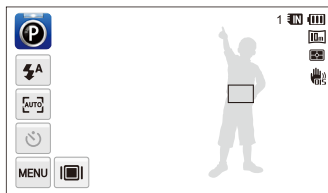

- เฟรมสีขาวหมายถึงกล้องของคุณกำลังติดตามเป้าหมายอยู่
- เฟรมสีเขียวหมายถึงเป้าหมายของคุณอยู่ในโฟกัสเมื่อคุณกด (ชัตเตอร์) ครั้งหนึ่ง




- เมื่อคุณไม่สัมผัสส่วนใด ๆ บนหน้าจอเลย จุดโฟกัสจะอยู่ตรงกลางหน้าจอ
- การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลว ในกรณีนี้:
 - เป้าหมายมีขนาดเล็กเกินไป
 - เป้าหมายเคลื่อนไหวมากเกินไป
 - เป้าหมายมีแสงสะท้อนหลังหรือคุณภาพในที่มืด
 - สีหรือรูปแบบของเป้าหมายและพื้นหลังเหมือนกัน
 - กล้องลั่นมากเกินไป
- เมื่อการติดตามเป้าหมายล้มเหลว จุดโฟกัสจะปรากฏเป็นเฟรมเส้นเดียวสีขาว (□)
- หากกล้องไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้ คุณต้องเลือกเป้าหมายที่จะติดตามใหม่
- หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเฟรมเส้นเดียวสีแดง (□)
- หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ คุณไม่สามารถตั้งตัวเลือกตัวตั้งเวลาถ่ายเอง ตัวเลือกตรวจจำหน้า และตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะ

การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส

คุณสามารถถ่ายภาพได้คมชัดขึ้นโดยการเลือกส่วนที่ต้องการโฟกัสที่เหมาะสมตามตำแหน่งของเป้าหมายในฉาก

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **พื้นที่ที่โฟกัส**

2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**

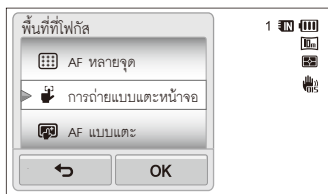

ไอคอน	คำอธิบาย
	AF กลาง: โฟกัสที่ตรงกลางเฟรม (เหมาะที่จะใช้เมื่อเป้าหมายอยู่ตรงกลางหรือใกล้กึ่งกลาง)
	AF หลายจุด: โฟกัสที่จุดหนึ่งหรือจุดอื่นๆที่เป็นไปได้อีก 9 จุด
	การถ่ายแบบแตะหน้าจอสัมผัส: โฟกัสเป้าหมายและถ่ายภาพโดยการสัมผัสที่ภาพบนหน้าจอสัมผัส (หน้า 36)
	AF แบบแตะ: โฟกัสและติดตามเป้าหมายที่คุณสัมผัสบนหน้าจอสัมผัส (หน้า 57)

การใช้การตรวจจำใบหน้า

ถ้าใช้ตัวเลือก ตรวจจำหน้า กล้องจะตรวจจับใบหน้าคนโดยอัตโนมัติ เมื่อโฟกัสที่หน้าคน กล้องจะปรับค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ ให้ **จับตาคะพริบ** เพื่อตรวจจับดวงตาที่ปิดอยู่หรือ **ถ่ายขณะยิ้ม** เพื่อถ่ายใบหน้าที่ยิ้ม และคุณยังสามารถใช้ **จดจำใบหน้าอัจฉริยะ** เพื่อลงทะเบียนใบหน้าและโฟกัสหน้าเหล่านั้นก่อน




- กล้องจะติดตามใบหน้าที่จะลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ
- การตรวจจำใบหน้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อ:
 - เป้าหมายอยู่ห่างจากกล้อง (เครื่องหมายจุดโฟกัสปรากฏขึ้นเป็นสีส้มเพื่อถ่ายขณะยิ้ม และ จับตาคะพริบ)
 - มืดหรือสว่างเกินไป
 - เป้าหมายไม่หันหน้าไปทางกล้อง
 - เป้าหมายใส่แว่นกันแดดหรือหน้ากาก
 - การแสดงสีหน้าของเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
 - เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือภาพแสงไม่คงที่
- ตรวจจำหน้า จะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณใช้แอปที่กด ฟังก์ชันอัจฉริยะ หรือ AF แบบแตะ
- ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการถ่ายภาพ ตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไป
- คุณสมบัติตัวตั้งเวลาอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือตัวเลือกตั้งเวลาที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่คุณเลือกไว้
- เมื่อคุณตั้งตัวเลือกตรวจจำใบหน้า ตัวเลือกภาพต่อเนื่องบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้
- เมื่อคุณถ่ายภาพใบหน้าที่ตรวจจำ ใบหน้าเหล่านั้นจะถูกลงทะเบียนไว้ในรายชื่อใบหน้า
- คุณสามารถดูใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับความสำคัญได้ขณะอยู่ในโหมดเปิดเล่น (หน้า 79) ถึงแม้ว่าการลงทะเบียนใบหน้าจะสำเร็จ ใบหน้าเหล่านั้นอาจไม่สามารถแยกแยะได้ในโหมดเปิดเล่น
- ใบหน้าที่ตรวจจำได้ในโหมดถ่ายภาพอาจไม่ปรากฏในรายชื่อใบหน้าหรืออัลบั้มอัจฉริยะ

การตรวจจำใบหน้า

กล้องสามารถตรวจจำใบหน้าคนโดยอัตโนมัติได้ไม่เกิน 10 ใบหน้าต่อหนึ่งฉาก

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **ตรวจจำหน้า**

2 เลือก **น้อย** และแตะ **OK**

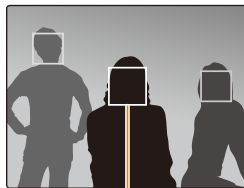

ใบหน้าที่โฟกัสที่สุดจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสขาว ส่วนใบหน้าที่เหลือจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสเทา




- ยิ่งคุณอยู่ใกล้เป้าหมายเท่าใด กล้องจะยิ่งตรวจจับใบหน้าได้เร็วขึ้นเท่านั้น
- เพื่อโฟกัสเป้าหมายที่อยู่ในเครื่องหมายจุดโฟกัสเทา ให้แตะใบหน้าที่ของเป้าหมายในเฟรม
- อาจไม่สามารถลงทะเบียนใบหน้าใบหน้าที่ตรวจจำได้ หากคุณใช้ตัวเลือกภาพต่อเนื่อง เช่น **ต่อเนื่อง เร็วสูงสุด** และ **AEB**

การถ่ายภาพตนเอง

ถ่ายภาพตนเอง ระยะโฟกัสจะถูกตั้งค่าเพื่อถ่ายเป้าหมายระยะใกล้และกล้องจะส่งเสียงบีบ

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **ตรวจจำหน้า**
- 2 เลือก **ถ่ายตัวเอง** และแตะ **OK**
- 3 เมื่อได้ยินเสียงบีบเร็วๆ ให้กด **(ชัตเตอร์)**

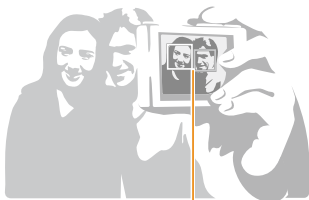

เมื่อใบหน้าอยู่ตรงกลาง กล้องจะส่งเสียงบีบถี่ๆ





ถ้าคุณเปิด **ระดับเสียง** ในการตั้งค่าเสียง กล้องจะไม่ส่งเสียงบีบ (หน้า 105)

การถ่ายภาพยิ้ม

กล้องจะปล่อยชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับหน้ายิ้มได้

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **ตรวจจำหน้า**
- 2 เลือก **ถ่ายขณะยิ้ม** และแตะ **OK**
- 3 จัดองค์ประกอบของภาพ
 - กล้องจะปล่อยชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับหน้ายิ้มได้

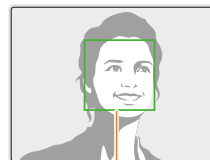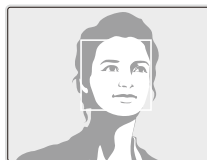

เมื่อเป้าหมายยิ้มกว้าง กล้องจะสามารถตรวจจับยิ้มได้ง่ายขึ้น

การตรวจจับตาคะพริบ

ถ้ากล้องตรวจจับพบดวงตาที่ปิดอยู่ กล้องจะถ่ายภาพ

2 ภาพติดต่อกันโดยอัตโนมัติ

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **ตรวจจำหน้า**

2 เลือก **จับตาคะพริบ** และแตะ **OK**



- ถือก้องให้หนึ่งขณะที่มีคำว่า “กำลังถ่ายภาพ” ปรากฏบนหน้าจอ
- ถ้าจับตาคะพริบใช้ไม่ได้ ข้อความ “ภาพที่ถ่ายขณะตาปิด” จะปรากฏขึ้นถ่ายภาพอีกภาพหนึ่ง

การใช้การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ


กล้องจะลงทะเบียนใบหน้าที่คุณถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติจดจำใบหน้าอัจฉริยะจะโฟกัสหน้าเหล่านั้นและใบหน้าโปรดก่อน

โดยอัตโนมัติ คุณสมบัติจดจำใบหน้าอัจฉริยะสามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้การจดจำความจำเท่านั้น

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **ตรวจจำหน้า**

2 เลือก **จดจำใบหน้าอัจฉริยะ** และแตะ **OK**

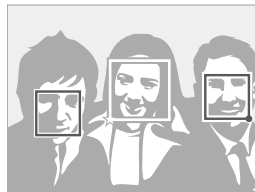

ใบหน้าที่ใกล้ที่สุดจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีขาว ส่วนใบหน้าที่เหลือจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีเทา

- ☐ ใบหน้าที่คุณลงทะเบียนไว้เป็นใบหน้าโปรด (ดูวิธีการลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรด ได้ที่หน้า 62)
- ☐ ใบหน้าที่กล้องลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ




- กล้องอาจจดจำและลงทะเบียนใบหน้าได้ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแสง การเปลี่ยนแปลงของท่าทางหรือใบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจน และการใส่หรือไม่ใส่แว่นตาของเป้าหมาย
- กล้องสามารถลงทะเบียนใบหน้าโดยอัตโนมัติได้ไม่เกิน 14 ใบหน้า หากกล้องจดจำใบหน้าใหม่หลังจากมีใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ครบ 14 ใบหน้าแล้ว ใบหน้าใหม่จะแทนที่ใบหน้าที่มีความสำคัญน้อยที่สุด
- กล้องสามารถจดจำใบหน้าโปรตได้สูงสุด 5 ใบหน้าต่อหนึ่งจาก

การลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรต (ดาวเด่นของฉัน)

คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าโปรตเพื่อให้ความสำคัญกับการปรับโฟกัสและค่ารับแสงที่ใบหน้าเหล่านั้นก่อน คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อคุณใช้การ์ดความจำเท่านั้น

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้แตะ **MENU** → **แก้ไข FR อัจฉริยะ**
- 2 เลือก **ดาวเด่นของฉัน** และแตะ **OK**
- 3 ปรับตำแหน่งใบหน้าของเป้าหมายให้ตรงกับเส้นนำรูปรองรี และกด **(ชัตเตอร์)** เพื่อลงทะเบียนใบหน้า

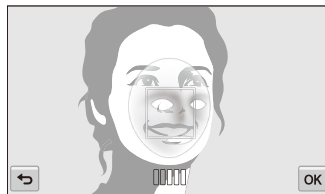

- หากใบหน้าของเป้าหมายไม่ตรงกับเส้นนำรูปรองรี เฟรมสีขาวจะไม่ปรากฏขึ้น
- ถ่ายภาพใบหน้าของเป้าหมาย 5 ภาพ: ถ่ายจากด้านหน้า ซ้าย ขวา บน และล่างอย่างละหนึ่งภาพ
- ถ่ายภาพที่ละคนขณะลงทะเบียนใบหน้า

4 และ เมื่อรายการใบหน้าปรากฏขึ้น

- ใบหน้าที่คุณชื่นชอบจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์ ★ ในรายการใบหน้า





- คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าโปรดได้สูงสุด 6 ใบหน้า
- ไฟแฟลชจะไม่ติดเมื่อคุณลงทะเบียนใบหน้าโปรด
- ถ้าคุณลงทะเบียนใบหน้าเดียวกันซ้ำสองครั้ง คุณสามารถลบใบหน้าใดใบหน้าหนึ่งในรายชื่อใบหน้าได้

การดูใบหน้าโปรด

1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้แตะ  → แก้ว FR อัจฉริยะ

2 เลือก รายชื่อใบหน้า และแตะ OK



- หากต้องการเปลี่ยนลำดับใบหน้าโปรด ให้แตะ  (หน้า 79)
- หากต้องการลบใบหน้าโปรด ให้แตะ 

การปรับความสว่างและสี

รู้จักวิธีการปรับความสว่างและสีเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น

การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)

ภาพอาจมืดหรือสว่างเกินไป ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงธรรมชาติ

ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับค่ารับแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น



มืดขึ้น (-)



เป็นกลาง (0)



สว่างขึ้น (+)




- เมื่อคุณปรับค่ารับแสง การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ คุณอาจจะต้องเปลี่ยนค่ารับแสงในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงภาพสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป
- ถ้าไม่ทราบว่าควรตั้งค่ารับแสงอย่างไรจึงจะเหมาะสม เลือก **AEB** (ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องภาพ) กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง โดยแต่ละภาพจะมีค่ารับแสงที่ต่างกัน: ปกติ สว่างเกินไป และมืดเกินไป (หน้า 68)

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **EV**

2 เลือกค่าที่ต้องการ และแตะ **OK**

- ภาพจะสว่างขึ้นในขณะที่ค่ารับแสงเพิ่มขึ้น
- เมื่อคุณปรับค่ารับแสง ไอคอนจะปรากฏขึ้นดังที่แสดงด้านล่าง

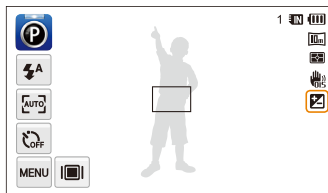

การชดเชยสำหรับแบ็คไลท์ (ACB)

เมื่อต้นกำเนิดแสงอยู่ข้างหลังเป้าหมายหรือมีความเข้มของสีสูงระหว่างเป้าหมายกับพื้นหลัง เป้าหมายในภาพที่ถ่ายได้มักจะมืด ในกรณีนี้ ให้ตั้งตัวเลือกปรับความเข้มสีอัตโนมัติ (ACB)




ไม่มี ACB



มี ACB

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU**

2 ตั้งค่าการตั้งค่าที่อยู่ติดกับ **ACB**

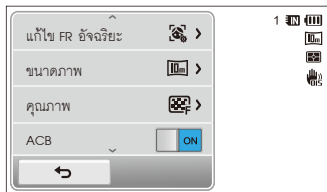


- คุณสมบัติ ACB เปิดอยู่ตลอดเวลาในโหมดถ่ายภาพอย่างง่าย (รูปถ่าย)
- คุณสมบัติ ACB ไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณตั้งตัวเลือก **ต่อเนื่อง** **เร็วสูงสุด** หรือ **AEB**




การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง

โหมดการวัดแสงเป็นวิธีการที่กล้องใช้วัดปริมาณของแสง ความสว่างและแสงของภาพจะแตกต่างกันไปตามโหมดการวัดแสงที่เลือก

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **วัดแสง**

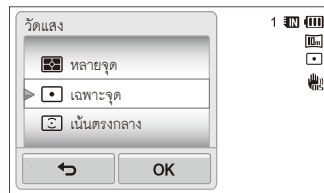2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**



ไอคอน	คำอธิบาย
	<p>หลายจุด:</p> <ul style="list-style-type: none"> กล้องจะแบ่งเฟรมเป็นหลายส่วน และจากนั้นจะวัดความเข้มของแสงของแต่ละส่วน เหมาะกับภาพทั่วไป
	<p>เฉพาะจุด:</p> <ul style="list-style-type: none"> กล้องวัดเฉพาะความเข้มของแสงตรงกึ่งกลางเฟรม ถ้าเป้าหมายไม่อยู่ตรงกลางเฟรม ความสว่างของภาพที่ถ่ายได้อาจจะไม่ดี เหมาะกับเป้าหมายที่มีแบ็คไลท์
	<p>เน้นตรงกลาง:</p> <ul style="list-style-type: none"> กล้องจะเฉลี่ยการอ่านค่าวัดแสงของเฟรมทั้งหมดที่มีการเน้นอยู่ตรงกลาง เหมาะกับภาพที่มีเป้าหมายอยู่ตรงกลางเฟรม

การเลือกต้นกำหนดแสง (สมดุลแสงขาว)

สีของภาพขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของต้นกำเนิดแสง ถ้าต้องการให้สีของภาพดูสมจริง ให้เลือกการตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่เหมาะสมกับสภาพแสง เช่น WB อัตโนมัติ เดย์ไลท์ เมฆครึ้ม หรือ หลอดไส้



WB อัตโนมัติ



เดย์ไลท์




เมฆครึ้ม



หลอดไส้

1 ในโหมดถ่ายภาพ แตะ **MENU** → **สมดุลแสงขาว**

2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**

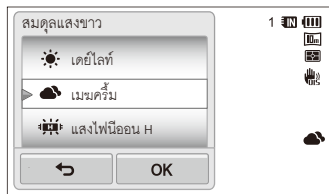

ไอคอน	คำอธิบาย
	WB อัตโนมัติ: ตั้งค่าสมดุลแสงขาวอัตโนมัติตามสภาพแสง
	เดย์ไลท์: สำหรับภาพกลางแจ้งในวันที่แดดจัด
	เมฆครึ้ม: สำหรับภาพกลางแจ้งในวันที่มีเมฆครึ้มหรือในเงามืด
	แสงไฟนีออน H: สำหรับการถ่ายภาพใต้แสงไฟนีออนในตอนกลางวันหรือแสงไฟนีออนแบบสามทาง
	แสงไฟนีออน L: สำหรับการถ่ายภาพใต้แสงไฟนีออนสีขาว
	หลอดไส้: สำหรับการถ่ายภาพในร่มภายใต้แสงจากไส้หลอดหรือหลอดฮาโลเจน
	กำหนดเอง: ใช้การตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่คุณเลือกเอง


การกำหนดสมดุลแสงขาวของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดค่าสมดุลแสงขาวได้เองด้วยการถ่ายภาพพื้นผิวสีขาว เช่น แผ่นกระดาษ ภายใต้สภาพแสงที่คุณตั้งใจจะถ่ายภาพ คุณสมบัติสมดุลแสงขาวจะช่วยให้คุณให้สีในรูปของคุณกับสีในฉากจริงตรงกัน

1 ในโหมดถ่ายภาพ แตะ **MENU** → **สมดุลแสงขาว**

2 เลือก **กำหนดเอง** และแตะ **OK**

3 เล็งเลนส์ไปที่แผ่นกระดาษสีขาว และกด **(ชัตเตอร์)**

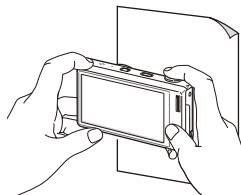


การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง

การถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือการถ่ายภาพการแสดงสีหน้าและท่าทางที่เป็นธรรมชาติของเป้าหมายถือเป็นเรื่องยาก ในกรณีนี้ สามารถเลือกโหมดภาพต่อเนื่องโหมดใดโหมดหนึ่งเพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างถี่ๆ



1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → โหมดถ่าย

2 เลือกตัวเลือก และแตะ **OK**

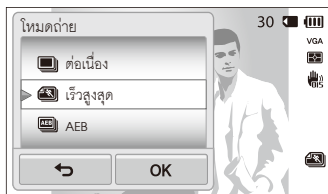

ไอคอน	คำอธิบาย
	เดี่ยว: ถ่ายภาพภาพเดียว
	ต่อเนื่อง: <ul style="list-style-type: none">• ในขณะที่กด (ชัตเตอร์) กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง• จำนวนภาพที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับความจุของการจัดหน่วยความจำ
	เร็วสูงสุด: ในขณะที่กด (ชัตเตอร์) กล้องจะถ่ายภาพ VGA (6 ภาพต่อวินาที มากที่สุด 30 ภาพ)
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• ถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง โดยแต่ละภาพจะมีค่ารับแสงที่แตกต่างกัน: ปกติ สว่างเกินไป และมืดเกินไป• ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพมัว



- คุณสามารถใช้แฟลช ตัวตั้งเวลา ACB และ ฟิวเตอร์อัจฉริยะได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือก **เดี่ยว**
- เมื่อคุณเลือก **เร็วสูงสุด** กล้องจะตั้งค่าความละเอียดของภาพเป็น VGA และตั้งค่าความเร็ว ISO เป็น **อัตโนมัติ**
- ตัวเลือกภาพต่อเนื่องบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกตรงจางหน้า ที่เลือก

การใช้เอฟเฟกต์/การปรับแต่งภาพ

การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์หลายแบบกับภาพถ่ายและวิดีโอของคุณเพื่อสร้างภาพที่ไม่เหมือนใคร



ซูม



ถ่ายขอบภาพเบลอ



ตาปลา






ภาพร่าง



1 ในโหมดถ่ายภาพแตะ **MENU** → **ฟิลเตอร์อัจฉริยะ**

2 เลือกฟิลเตอร์และแตะ **OK**









ฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ใน โหมด P

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปกติ: ไม่มีเอฟเฟกต์
	รูปล้อม: ใช้เอฟเฟกต์ tilt-shift เพื่อทำให้เป้าหมายดูมีขนาดเล็ก
	ถ่ายขอบภาพเบลอ: ใช้สปีดชัตเตอร์ชัตเตอร์ คอนทราสต์สูง และเอฟเฟกต์ถ่ายขอบภาพเบลอของกล้องโลกโม
	ซอฟต์แวร์โฟกัส: ซ่อนความไม่สมบูรณ์ของใบหน้าหรือใช้เอฟเฟกต์แบบฟุ้ง
	ฟิล์มเก่า 1: ใช้เอฟเฟกต์ภาพยนตร์เก่า 1
	ฟิล์มเก่า 2: ใช้เอฟเฟกต์ภาพยนตร์เก่า 2
	จุดแบบฮาล์ฟโทน: ใช้เอฟเฟกต์ฮาล์ฟโทน
	ภาพร่าง: ใช้เอฟเฟกต์ภาพร่างด้วยปากกา
	ตาปลา: ทำขอบเฟรมเป็นสี่เหลี่ยมและบิดเบือนวัตถุเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพแบบเลนส์ตาปลา
	ตัดหมอก: ทำให้ภาพชัดเจขึ้น
	คลาสสิก: ใช้เอฟเฟกต์ขาว-ดำ

ไอคอน	คำอธิบาย
	ย้อนอดีต: ใช้เอฟเฟกต์โทนซีเปีย
	กลับสีขาว-ดำ: ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มกลับสีขาว-ดำ
	RGB กำหนดเอง: กำหนดค่าสีเอง

ไอคอน	คำอธิบาย
	ย้อนอดีต: ใช้เอฟเฟกต์โทนซีเปีย
	กลับสีขาว-ดำ: ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มกลับสีขาว-ดำ
	RGB กำหนดเอง: กำหนดค่าสีเอง

ฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ในโหมดการบันทึกภาพยนตร์ด้วยความละเอียดมาตรฐาน

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปกติ: ไม่มีเอฟเฟกต์
	รูปรย่อ: ใช้เอฟเฟกต์ tilt-shift เพื่อทำให้เป้าหมายดูมีขนาดเล็ก
	ถ่ายขอบภาพเบลอ: ใช้สีแบบย้อนอดีต คอนทราสต์สูง และเอฟเฟกต์ถ่ายขอบภาพเบลอของกล้องไโม
	จุดแบบฮาล์ฟโทน: ใช้เอฟเฟกต์ฮาล์ฟโทน
	ภาพร่าง: ใช้เอฟเฟกต์ภาพร่างด้วยปากกา
	ตาปลา: จะบิดเบือนวัตถุที่อยู่ใกล้เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพแบบเลนส์ตาปลา
	ตัดหมอก: ทำให้ภาพชัดขึ้น
	คลาสสิก: ใช้เอฟเฟกต์ขาว-ดำ


การกำหนดโทน RGB เอง

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ **MENU** → **ฟิลเตอร์อัจฉริยะ**

2 เลือก **RGB กำหนดเอง** และแตะ **OK**

3 ลากขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าของสีแต่ละสี

- ค่าสูงขึ้นให้รูปถ่ายที่สว่างขึ้น
- ค่าต่ำลงให้รูปถ่ายที่มีมืดลง

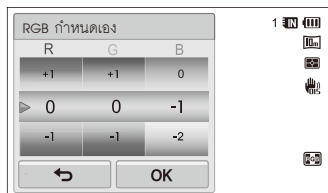

4 และ **OK** เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง




- ถ้าเลือก **รูปย่อ** เมื่อบันทึกวิดีโอ ความเร็วของเวลาการเล่นวิดีโอจะเพิ่มขึ้น
- ถ้าเลือก **รูปย่อ** เมื่อบันทึกวิดีโอ กล้องจะไม่บันทึกเสียง
- ถ้าคุณเลือก **รูปย่อ**, ถ่ายขอบภาพเบลอ, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา หรือ ตัดหมอก ในขณะที่บันทึกวิดีโอ ความเร็วในการบันทึกจะถูกกำหนดเป็น 640 และความเร็วในการบันทึกจะถูกกำหนดให้น้อยกว่า 640
- หากคุณตั้งค่าเอฟเฟกต์ ฟิลเตอร์อัจฉริยะ คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกการตรวจจำใบหน้า ACB ตัวเลือกภาพต่อเนื่อง ตัวเลือกการปรับรูป ซูมอัจฉริยะ หรือ AF แบบแตะ
- ถ้าคุณเลือก **ภาพร่าง** เมื่อคุณถ่ายภาพ ความละเอียดภาพจะเปลี่ยนเป็น 5m และต่ำกว่า


การปรับแต่งภาพ

ปรับความคมชัด ความสดของสี และความเข้มของสีในภาพ

1 ในโหมดถ่ายภาพ แตะ **MENU** → **ปรับรูป**

2 ลากขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าแต่ละค่า

-  ความคมชัด
-  คอนทราสต์
-  ความสดสี

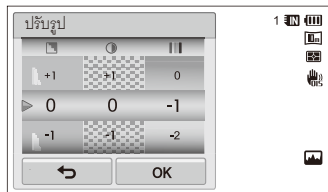

3 แตะ **OK** เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง

ความคมชัด	คำอธิบาย
-	ทำขอบของภาพให้นุ่มนวลขึ้น (เหมาะกับการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์)
+	ทำขอบให้คมชัดเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของภาพ เกิดจุดสีรบกวนเพิ่มขึ้นในภาพ

คอนทราสต์	คำอธิบาย
-	ลดสีและความสว่าง
+	เพิ่มสีและความสว่าง

ความสดสี	คำอธิบาย
-	ลดความสดของสี
+	เพิ่มความสดของสี




- เลือก 0 ถ้าไม่ต้องการใช้เอฟเฟกต์ใดๆเลย (เหมาะกับการพิมพ์)
- หากท่านเลือกฟังก์ชันการปรับค่า ท่านจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะ ได้




การตั้งค่าเสียงการชุม

เมื่อใช้การประชุมในขณะที่ทีวีปิดเสียง การประชุมจะไม่ถูกบันทึกในวิดีโอ ใช้ฟังก์ชัน การลดเสียงรบกวนการประชุม เพื่อลดเสียงการประชุม

1 ในโหมดถ่ายภาพ และ  → เสียง

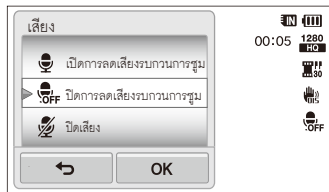2 เลือกตัวเลือก และแตะ OK



ไอคอน	คำอธิบาย
	เปิดการลดเสียงรบกวนการประชุม: เปิดคุณสมบัติการลดเสียงรบกวนการประชุม
	ปิดการลดเสียงรบกวนการประชุม: ปิดคุณสมบัติการลดเสียงรบกวนการประชุม
	ปิดเสียง: ไม่บันทึกเสียง



- อย่าปิดทีวีเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการลดเสียงรบกวนการประชุม
- การบันทึกโดยใช้การลดเสียงรบกวนการประชุมอาจแตกต่างจากเสียงจริง

ตัวเลือกการถ่ายภาพที่มีในโหมดถ่ายภาพ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการถ่ายภาพ ให้ดูที่ "ตัวเลือกการถ่ายภาพ"

	ถ่ายภาพอย่างง่าย (รูปถ่าย)	ถ่ายภาพอย่างง่าย (ภาพยนตร์)	การถ่าย แบบต่อเนื่อง	ตั้งเวลาถ่ายภาพ	ถ่ายภาพระยะใกล้	ถ่ายภาพแนวกว้าง	ถ่ายภาพกลางคืน	โหมด P
ความละเอียดของภาพ	○	○	○	○	○	○	○	○
คุณภาพ	-	○	○	○	○	○	○	○
ตัวตั้งเวลา	△	△	-	○	○	○	○	○
แฟลช	△	-	△	△	-	△	△	○
ความเร็ว ISO	-	-	-	-	-	-	-	○
มาโคร	-	-	-	-	△	-	-	○
พื้นที่โฟกัส	-	-	-	-	-	-	-	○
ตรวจจำหน้า	-	-	-	-	-	-	-	○
EV	-	-	-	-	-	-	-	○
ACB	△	-	-	-	-	-	-	○
การวัดแสง	-	-	-	-	-	-	-	○
สมดุลแสงขาว	-	-	-	-	-	-	-	○
โหมดถ่าย	-	-	-	-	-	-	-	○
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	-	-	-	-	-	-	-	○
การปรับแต่งภาพ	-	-	-	-	-	-	-	○
การลดเสียงรบกวนการซูม	-	○	-	-	-	-	-	-
การซูมดิจิทัล	-	-	-	○	-	-	-	○
การซูม Intelli	△	-	-	△	-	-	-	△
OIS	○	○	○	○	○	○	○	○
รอยขีดข่วน	-	-	-	-	-	-	-	○

△ ในโหมดเหล่านี้ ตัวเลือกบางอย่างจะมีจำกัดหรือตัวเลือกนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

	การบันทึก ภาพยนตร์ ความละเอียดสูง	การบันทึก ภาพยนตร์ ความละเอียดมาตรฐาน	แต่งสวย	เห็นภาพวัตถุ	การถ่ายแบบ เมจิกเฟรม	ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (รูปถ่าย)	ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (ภาพยนตร์)	การบันทึกด้วย เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี
ความละเอียดของภาพ	-	-	○	△	-	○	△	○
คุณภาพ	○	○	○	○	○	○	-	○
ตัวตั้งเวลา	△	△	○	○	○	○	△	△
แฟลช	-	-	△	-	△	△	-	-
ความเร็ว ISO	-	-	-	-	-	-	-	-
มาโคร	○	○	-	-	-	-	-	○
พื้นที่โฟกัส	-	-	-	-	-	-	-	-
ตรวจจำหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	○	○	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
การวัดแสง	○	○	-	-	-	-	-	-
สมดุลแสงขาว	○	○	-	-	-	-	-	-
โหมดถ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	-	△	-	-	-	△	△	-
การปรับแต่งภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-
การลดเสียงรบกวนการชুম	○	○	-	-	-	-	○	○
การชুমดิจิตอล	-	-	-	-	-	-	-	-
การชুম Intelli	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	○	○	○	○	○	○	○	○
วอยซ์เมมโม	-	-	-	-	-	-	-	-

△ ในโหมดเหล่านี้ ตัวเลือกบางอย่างจะมีจำกัดหรือตัวเลือกนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

เปิดเล่น/แก้ไข

รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และแก้ไขภาพหรือวิดีโอ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกล่องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ โทรทัศน์ หรือ HDTV

ดูภาพหรือวิดีโอในโหมดเปิดเล่น	77
การเริ่มโหมดเปิดเล่น	77
การดูรูปถ่าย	84
การเล่นวิดีโอ	86
การเล่นวอยซ์เมมโม	87
การแก้ไขภาพ	89
การปรับขนาดภาพ	89
การหมุนภาพ	89
การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	90
การปรับแต่งภาพ	90
การสร้างคำสังพิมพ์ (DPOF)	92
การดูไฟล์บน TV หรือ HDTV	93

การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์

Windows	95
การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio	96
การถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล่องเป็นดิสก์แบบถอดได้	98
การปลดการเชื่อมต่อกล่อง (สำหรับ Windows XP)	99
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Mac	100
การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ PictBridge	101


ดูภาพหรือวิดีโอใหม่เปิดเล่น

รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพวิดีโอหรือวอยซ์เมมโม และการจัดการไฟล์

การเริ่มใหม่เปิดเล่น

ดูภาพหรือวิดีโอและวอยซ์เมมโมซึ่งเก็บไว้ในกล่อง

1 กด (เปิดเล่น)

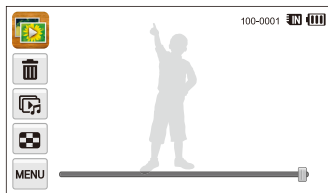


- จะแสดงไฟล์ล่าสุด
- ในกรณีที่กล่องปิดอยู่ กล่องจะเปิดขึ้นและแสดงไฟล์ล่าสุด




เมื่อต้องการดูไฟล์ตามประเภท ให้แตะ  ในหน้าจอหลัก (หน้า 80)

2 ลากภาพไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังไฟล์อื่น

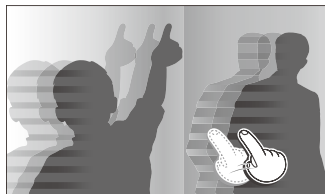

- เพื่อข้ามไปยังไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ให้เอียงกล่องไปยังทิศทางที่คุณต้องการเปิดคลิกไฟล์ (หน้า 78)
- คุณสามารถแตะที่ส่วนปลายด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอค้างไว้เพื่อข้ามไฟล์ไปอย่างรวดเร็ว
- คุณยังสามารถลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังไฟล์ที่อยู่ก่อนหน้าหรือถัดไปได้

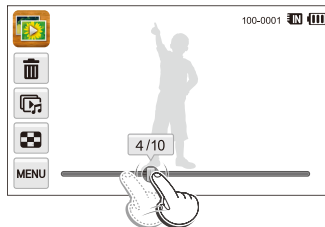





- ถ้าต้องการดูไฟล์ที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำภายใน ให้เอาการ์ดหน่วยความจำออก
- กล้องอาจจะไม่เปิดเล่นไฟล์ที่มีขนาดไม่เหมาะสมหรือไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้องตัวอื่น

ดูภาพด้วยการจดจำการเคลื่อนไหว

คุณสามารถดูไฟล์โดยการเอียงกล้องเมื่ออยู่ในโหมดเปิดเล่น

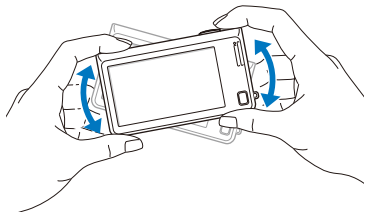


- การจดจำการเคลื่อนไหวอาจทำงานได้ไม่ดี หากคุณถือกล้องขนานกับพื้น

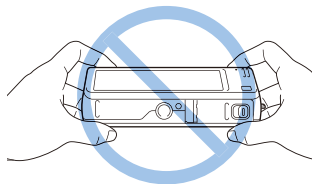

- เมื่อคุณหมุนกล้อง 90° หรือ 180° ในระหว่างที่ถ่ายภาพ กล้องจะเปลี่ยนทิศทางของภาพที่แสดงโดยอัตโนมัติ (หน้า 108)
- เมื่อต้องการปิดใช้งานการจดจำการเคลื่อนไหว ให้แตะ **MENU** และแตะปุ่มการตั้งค่าที่อยู่ติดกับ **มุมมองท่าทาง**

แสดงในโหมดเปิดเล่น

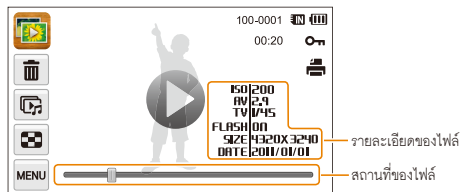

ไอคอน	คำอธิบาย
	ภาพที่มีวอยซ์เมมโม
	เล่นวิดีโอ (หน้า 86) หรือเล่นวอยซ์เมมโม (หน้า 87)
100-0001	ชื่อไฟล์เดอร์ - ชื่อไฟล์
00:20	ความยาวของวิดีโอ
	ไฟล์ถูกล็อกกัน
	ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ (DPOF)
	ลบไฟล์ (หน้า 83)
	แสดงสไลด์โชว์ (หน้า 85)
	ดูไฟล์เป็นรูปขนาดเล็ก (หน้า 81)



เมื่อต้องการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ ให้แตะ **MENU** ข้อมูลไฟล์

การจัดอันดับใบหน้าโปรด

คุณสามารถจัดอันดับใบหน้าโปรดหรือลบทิ้งได้ คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อคุณใส่การ์ดความจำลงในกล้องเท่านั้น

1 ในโหมดเปิดเล่น แตะ **MENU** → รายชื่อใบหน้า



- ในมุมมองภาพขนาดเล็กหรืออัลบั้มอัจฉริยะ แตะ **MENU** → รายชื่อใบหน้า



- 2 เมื่อต้องการเปลี่ยนอันดับใบหน้า ให้แตะ ★₂₃ → ไข แล้วลากใบหน้าไปยังตำแหน่งใหม่




- 3 แตะ OK เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง
- เมื่อต้องการลบใบหน้าออกจากรายชื่อ ให้แตะ ★ และใบหน้า แล้วแตะ OK




 และ  เพื่อดูเฉพาะใบหน้าโปรตในรายชื่อใบหน้าเท่านั้น

การดูไฟล์ในอัลบั้มอัจฉริยะเป็นภาพขนาดเล็ก

ดูไฟล์ตามหมวด เช่น ตามวันที่ ใบหน้า หรือประเภทของไฟล์

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ ALL → ตัวเลือกหมวดที่ต้องการ



ไอคอน	คำอธิบาย
ALL	ดูไฟล์ทั้งหมด
	ดูไฟล์ตามวันที่ที่บันทึก
	ดูไฟล์ตามใบหน้าที่จดจำไว้และใบหน้าโปรต
	ดูไฟล์ตามชนิดของไฟล์



- อาจใช้เวลาสักกระยะในการเปิดอัลบั้มอัจฉริยะ เปลี่ยนหมวดหรือจัดเรียงไฟล์ใหม่
- หากคุณลบหมวด ไฟล์ทั้งหมดในหมวดจะถูกลบเช่นกัน


การดูไฟล์โดยใช้แอปเฟ้ดการพลิกหน้ากระดาษ




คุณสามารถเปิดพลิกไฟล์ได้โดยการลากหรือแตะบนหน้าจอ คุณยังสามารถใช้แอปเฟ้ดการพลิกหน้ากระดาษกับการแสดงสไลด์ได้

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

2 แตะอิม

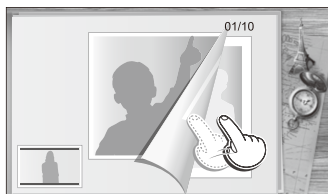3 ลากภาพไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังไฟล์ที่อยู่ก่อนหน้าหรือถัดไป



ไอคอน	คำอธิบาย
	แสดงสไลด์โชว์ <ul style="list-style-type: none">แตะหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์ชั่วคราวและปรับความดังของเสียงหรือปิดเสียงแตะ  เพื่อหยุดการแสดงสไลด์
	กลับไปยังหน้าจอการเลือกอิม




คุณสามารถดูได้เฉพาะรูปถ่ายเมื่อคุณใช้แอปเฟ้ดการพลิกหน้ากระดาษ

ดูไฟล์เป็นภาพขนาดเล็ก

สแกนภาพขนาดเล็กของไฟล์



ในโหมดเปิดเล่น หมุน (หมุน) ไปทางซ้ายเพื่อแสดงภาพขนาดเล็ก (ทีละ 9 ภาพ) หมุน (หมุน) อีกหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อแสดงภาพขนาดเล็กจำนวนมากขึ้น (16 หรือ 36 ภาพต่อครั้ง) หมุน (หมุน) ไปทางขวาเพื่อกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

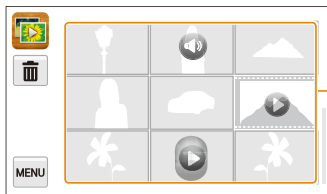

แตะไฟล์เพื่อแสดงเป็นมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย
	ลบไฟล์
	ภาพที่มีวอยซ์เมมไม่ประกอบ
	ไฟล์วิดีโอ
	ไฟล์วอยซ์เมมไม่




ลากหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อไปยังหน้าแสดงภาพขนาดเล็กว่าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป

การป้องกันไฟล์

ป้องกันไฟล์ของคุณจากการโดนลบทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกไฟล์ที่ต้องการป้องกัน และแตะ **MENU**
- 2 แตะปุ่มการตั้งค่าที่อยู่ติดกับ **ป้องกัน**

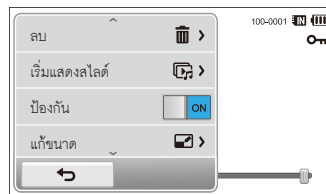


คุณไม่สามารถลบหรือหมุนไฟล์ที่ป้องกันไว้ได้

การลบไฟล์

เลือกไฟล์ที่ต้องการลบในโหมดเปิดเล่น

การลบไฟล์เพียงไฟล์เดียว

คุณสามารถเลือกหนึ่งไฟล์ แล้วลบไฟล์นั้นออก





- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วแตะ 
- 2 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะ ใช่



หรือคุณยังสามารถลบไฟล์ได้โดยการแตะ **MENU** → ลบ → ลบ → OK → ใช่

การลบไฟล์หลายไฟล์

คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์ และลบไฟล์เหล่านั้นพร้อมกันได้ในครั้งเดียว

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ  → 
 - ในมุมมองภาพขนาดเล็กหรืออัลบั้มอัจฉริยะแตะ 
- 2 เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วแตะ 
- 3 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะ ใช่



เมื่อคุณเรียงไฟล์ตามหมวดหมู่ การลบหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งจะเป็นการลบไฟล์ทั้งหมดในหมวดหมู่นั้นด้วย

การลบไฟล์ทั้งหมด

คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์ และลบไฟล์เหล่านั้นพร้อมกันได้ในครั้งเดียว

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ  →  → ใช่
 - ในมุมมองภาพขนาดเล็กหรืออัลบั้มอัจฉริยะแตะ **MENU** → ลบ
- 2 เลือก **ทุกภาพ** และแตะ **OK**
- 3 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะ ใช่



หรือคุณยังสามารถลบไฟล์ได้โดยการแตะ **MENU** → ลบ → **ทุกภาพ** → OK → ใช่

การคัดลอกไฟล์ไปยังการวัดหน่วยความจำ

คัดลอกไฟล์จากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดหน่วยความจำ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น แตะ **MENU**
 - ในมุมมองภาพขนาดเล็กหรืออัลบั้มอัจฉริยะแตะ **MENU** → **คัดลอก**
- 2 แตะ **คัดลอก**
- 3 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะ ใช่

การดูรูปถ่าย

ขยายบางส่วนของภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือดูภาพเป็นแบบแสดงสไลด์

การขยายภาพ



ในโหมดเปิดเล่น หมุน (หมุน)

ไปทางขวาเพื่อขยายบางส่วนของภาพ หมุน (หมุน)

ไปทางซ้ายเพื่อซูมออก



ลากหน้าจอเพื่อดูส่วนอื่นของภาพ



ไอคอน	คำอธิบาย
	ลบไฟล์
	ครอบตัดภาพ (กล้องจะบันทึกภาพนี้เป็นไฟล์ใหม่)
	กลับไปมุมมองดั้งเดิม
X2.1	อัตราส่วนการซูม (อัตราส่วนการซูมสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพ)
	อัตราส่วนการซูมอาจต่างไป เมื่อคุณดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องตัวอื่น

การแสดงผลโลโก้

ใช้เอฟเฟกต์และเสียงกับการแสดงผลโลโก้ของภาพ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับวิดีโอหรือวอยซ์เมมโม

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

2 แตะ  แล้วเลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการใส่ไว้ในการแสดงผลโลโก้







- แตะ  เพื่อเลือกทั้งหมด
- แตะ  เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ
- ไม่สามารถเลือกไฟล์วิดีโอ
- สามารถเลือกได้ไม่เกิน 2000 ไฟล์

3 แตะ OK



4 แตะ  และตั้งเอฟเฟกต์แสดงผลโลโก้



* คำเริ่มต้น


ไอคอน	คำอธิบาย
	โหมดเล่น: เลือกว่าจะให้วนการแสดงผลโลโก้หรือไม่ (ทีละหนึ่ง*, เล่นซ้ำ)
	ตั้งเวลา: <ul style="list-style-type: none"> • ตั้งเวลาระหว่างภาพ (1 วินาที*, 3 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที) • คุณต้องตั้งตัวเลือกเอฟเฟกต์เป็น  เพื่อตั้งเวลาระหว่างภาพ
	เพลง: ตั้งเสียงประกอบ (เปิด*, หมอกลง, ตก, รัวฟิง, เดินทาง, โป้ไม่ร่วง)
	คำพิเศษ: <ul style="list-style-type: none"> • ตั้งเอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉากระหว่างภาพแต่ละภาพ (เปิด*, สงบ, แว่ววาว, ผ่อนคลาย, สดชื่น, หวาน) • เลือก  เพื่อยกเลิกเอฟเฟกต์ • เมื่อคุณใช้ตัวเลือกเอฟเฟกต์ เวลาระหว่างภาพจะตั้งไว้ที่ 1 วินาที


5 แตะ  เพื่อเริ่มการแสดงผลโลโก้

- แตะหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงผลโลโก้ชั่วคราว
- แตะ  เพื่อปรับความดังของเสียงหรือปิดเสียง
- แตะ  เพื่อหยุดการแสดงผลโลโก้

การเล่นวิดีโอ



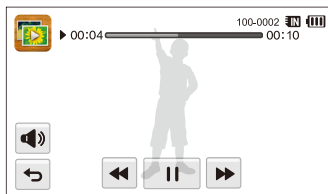

ในโหมดเปิดเล่น คุณสามารถดูวิดีโอ และถ่ายภาพหรือตัดส่วนต่างๆ จากวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ได้ และสามารถบันทึกส่วนนั้นเป็นไฟล์ใหม่ได้


- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกวิดีโอ แล้วแตะ 
- 2 ดูวิดีโอ




ไอคอน	คำอธิบาย
	สแกนย้อนกลับ
	พักเล่นหรือเล่นต่อ
	สแกนไปข้างหน้า
	ปรับความดังของเสียงหรือปิดเสียง
	กลับสู่โหมดการเปิดเล่น

การตัดวิดีโอ

- 1 ระหว่างที่ดูวิดีโอ ให้แตะ  ตรงจุดที่ต้องการเริ่มต้น
- 2 แตะ  → 
- 3 แตะ  ตรงจุดที่ต้องการสิ้นสุดการตัด
 - คุณยังสามารถปรับฉากที่จะครอบตัดได้โดยการลากตัวควบคุมที่ปรากฏบนแถบความคืบหน้า

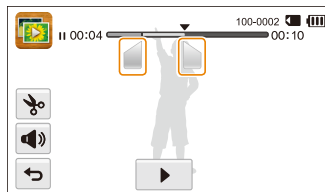

- 4 แตะ 
- 5 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะ  ไข



- วิดีโอดังเดิมมีความยาวอย่างน้อย 10 วินาที
- กล้องจะบันทึกวิดีโอที่ได้รับการแก้ไขเป็นไฟล์ใหม่

การถ่ายภาพจากวิดีโอ

- 1 ระหว่างดูวิดีโอ ให้แตะ **II** ตรงจุดที่ต้องการถ่ายภาพ
- 2 แตะ **📷**
- 3 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะ **ใช่**



- ไฟล์ภาพที่ถ่ายจะมีขนาดเท่ากับวิดีโอตั้งเดิม
- ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

การเล่นวอยซ์เมมโม

การฟังวอยซ์เมมโม

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกไฟล์วอยซ์เมมโม และแตะ **▶**
- 2 ฟังวอยซ์เมมโม




ไอคอน	คำอธิบาย
⏮	สแกนย้อนกลับ
⏮⏭	พักเล่นหรือเล่นต่อ
⏭	สแกนไปข้างหน้า
🔊	ปรับความดังของเสียงหรือปิดเสียง
↶	กลับสู่โหมดการเปิดเล่น

การเล่นวอยซ์เมมโมที่มาพร้อมกับรูปภาพ

1 ในโหมดเปิดเล่น ให้เลือกภาพที่มีวอยซ์เมมโม แล้วแตะ 

2 ฟังวอยซ์เมมโม

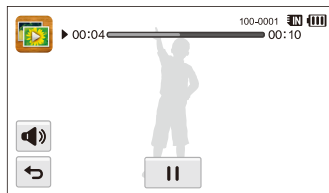

ไอคอน	คำอธิบาย
	พักเล่นหรือเล่นต่อ
	ปรับความดังของเสียงหรือปิดเสียง
	กลับสู่โหมดการเปิดเล่น

การแก้ไขภาพ


รู้จักวิธีแก้ไขภาพ

- กล้องจะบันทึกภาพที่ได้รับการแก้ไขเป็นไฟล์ใหม่
- เมื่อคุณแก้ไขภาพ กล้องจะเปลี่ยนภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ ภาพที่คุณหมุนหรือแก้ไขขนาดด้วยตัวเองจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ

การปรับขนาดภาพ

เปลี่ยนขนาดของภาพและบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ คุณสามารถตั้งให้แสดงภาพที่ต้องการเมื่อเปิดกล้องได้

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกวิดีโอ และแตะ **MENU**
- 2 แตะ **แก้ไขขนาด** และเลือกตัวเลือกขนาดที่ต้องการ
 - เลือก **ภาพเริ่ม** เพื่อบันทึกภาพเป็นภาพเริ่มต้น (หน้า 105)

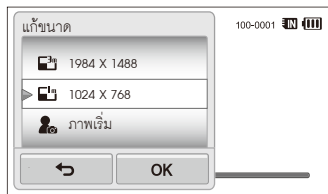


- 3 แตะ **OK** เพื่อบันทึก

- ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดดั้งเดิมของภาพ

การหมุนภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ และแตะ **MENU**
- 2 แตะ **หมุน** และเลือกตัวเลือกการหมุน

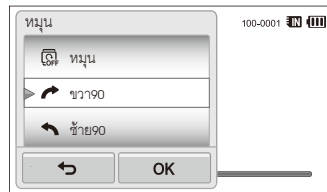

- 3 แตะ **OK** เพื่อบันทึก

- กล้องจะเขียนทับไฟล์ดั้งเดิม

การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

ใช้เอฟเฟกต์พิเศษกับภาพ

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

- จะแสดงไฟล์ล่าสุด

2 แตะ  → รูปถ่าย

3 แตะ  → **ฟิลเตอร์อัจฉริยะ**

4 เลือกฟิลเตอร์

- เมื่อต้องการดูตัวเลือกฟิลเตอร์ที่มีอยู่ ให้ดูที่หน้า 69
- เมื่อต้องการดูภาพต้นฉบับ ให้แตะ **ก่อน**
- เมื่อต้องการดูภาพที่ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ ให้แตะ **หลัง**



5 แตะ  เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง

การปรับแต่งภาพ

รู้จักวิธีการปรับความสว่าง คอนทราสต์ หรือความสดสี หรือวิธีการแก้ตาแดง ถ้าจุดศูนย์กลางของภาพมืด คุณสามารถปรับให้สว่างขึ้นได้ กล้องจะบันทึกภาพที่ได้รับการแก้ไขเป็นไฟล์ใหม่ แต่อาจเปลี่ยนให้เป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่า




- คุณสามารถปรับความสว่าง ความเข้มของสี และความสดสี และใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะพร้อมกันได้
- คุณไม่สามารถใช้ ACB แต่งหน้า และเอฟเฟกต์แก้ตาแดงพร้อมกันได้




การปรับความสว่าง คอนทราสต์ หรือความสดสี

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

- จะแสดงไฟล์ล่าสุด

2 แตะ  → รูปถ่าย

3 แตะ  → **ตัวเลือกการปรับแต่ง**

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความสว่าง
	คอนทราสต์
	ความสดสี

4 ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือแตะรูปถ่ายตัวอย่างเพื่อปรับตัวเลือก

- เมื่อต้องการดูภาพต้นฉบับ ให้แตะ **ก่อน**
- เมื่อต้องการดูภาพที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว ให้แตะ **หลัง**

5 แตะ เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง

การปรับเป้าหมายซึ่งมืดเกินไป (ACB)

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ

- จะแสดงไฟล์ล่าสุด

2 แตะ → รูปถ่าย

3 แตะ → ACB

- เมื่อต้องการดูภาพต้นฉบับ ให้แตะ **ก่อน**
- เมื่อต้องการดูไฟล์ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว ให้แตะ **หลัง**

4 แตะ เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง

การแต่งหน้า

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ

- จะแสดงไฟล์ล่าสุด

2 แตะ → รูปถ่าย





3 แตะ → แต่งหน้า

4 ลากตัวเลื่อนไปทางซ้าย (มืดมากขึ้น) หรือขวา (สว่างมากขึ้น) หรือแตะรูปถ่ายเพื่อปรับโทนสีผิว

- ขณะที่ตัวเลื่อนเคลื่อนไปทางขวา โทนสีผิวจะสว่างมากขึ้น
- เมื่อต้องการดูภาพต้นฉบับ ให้แตะ **ก่อน**
- เมื่อต้องการดูไฟล์ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว ให้แตะ **หลัง**


5 แตะ เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง

การลบจุดตาแดง


- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
 - จะแสดงไฟล์ล่าสุด
- 2 แตะ  → รูปถ่าย
- 3 แตะ  → แก้ตาแดง
 - เมื่อต้องการดูภาพต้นฉบับ ให้แตะ ก่อน
 - เมื่อต้องการดูไฟล์ที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว แตะ หลัง
- 4 แตะ  เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง

การสร้างคำสั่งพิมพ์ (DPOF)

เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์และบันทึกตัวเลือกการพิมพ์ในรูปแบบคำสั่งการพิมพ์ดิจิทัล (DPOF) ข้อมูลนี้จะบันทึกไว้ในไฟล์เตอร์ MISC ในการตีความจำเพื่อความสะดวกในการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกวิดีโอ และแตะ 
- 2 แตะ DPOF


- 3 แตะ  เพื่อเลือกจำนวนสำเนา แล้วแตะ OK

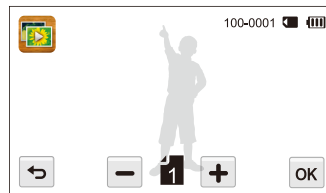


- สามารถนำการตีความจำไปที่ร้านรับพิมพ์ภาพซึ่งรองรับ DPOF (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ดิจิทัล) หรือคุณสามารถพิมพ์ภาพเองได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF ที่บ้าน
- ภาพที่มีขนาดกว้างกว่ากระดาษอาจถูกตัดออกบริเวณด้านซ้ายและขวา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของภาพเหมาะสมกับกระดาษที่เลือก
- คุณไม่สามารถตั้งตัวเลือก DPOF กับภาพที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน

การดูไฟล์บน TV หรือ HDTV

เปิดเล่นภาพหรือวิดีโอโดยเชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย A/V

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ การเชื่อมต่อ → สัญญาณภาพ
- 3 เลือกการแสดงผลสัญญาณวิดีโอตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ (หน้า 106)
- 4 ปิดกล่องและโทรทัศน์
- 5 เชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย A/V

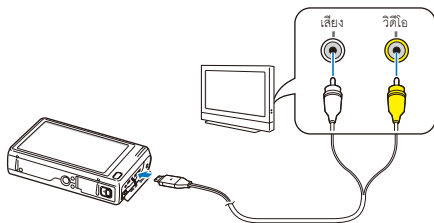

- 6 เปิดโทรทัศน์และเลือกโหมดการแสดงผลวิดีโอโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

7 เปิดกล่อง

- กล่องจะเข้าสู่โหมดการเปิดเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

8 ดูภาพหรือเล่นวิดีโอโดยใช้หน้าจอสัมผัสบนกล่อง



- คุณอาจพบว่าจุดสีดำจางหรือบางส่วนของภาพอาจไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ที่ใช้
- ภาพอาจไม่ปรากฏตรงกลางหน้าจอโทรทัศน์ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรทัศน์

การดูไฟล์บน HDTV

คุณสามารถดูภาพที่มีคุณภาพสูงและไม่ได้ถูกบีบอัด หรือวีดีโอบน HDTV โดยใช้สาย HDMI เสริม HDMI (High Definition Multimedia Interface) รองรับโดย HDTV ส่วนใหญ่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากคู่มือการใช้ชุด HDMI


1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

2 แตะ การเชื่อมต่อ → ขนาด HDMI

3 เลือกความละเอียด HDMI (หน้า 107)

4 ปิดกล่องถ่ายรูปและ HDTV

5 เชื่อมต่อกล่องเข้ากับ HDTV โดยใช้สาย HDMI (อุปกรณ์เสริม)

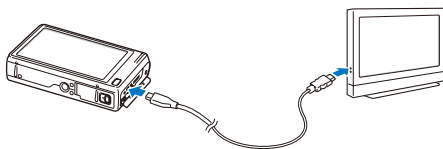

6 เปิดกล่อง

- ถ้าคุณมี HDTV ของ Samsung ที่สามารถใช้งานกับ Anynet+ ได้ HDTV จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแสดงจอภาพของกล่อง
- หากคุณปิด Anynet+ HDTV จะไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

7 การดูไฟล์โดยใช้รีโมทคอนโทรลของกล่องหรือ HDTV



- ถ้า HDTV ของคุณรองรับการใช้งานโปรไฟล์ Anynet+(CEC) ให้เปิดใช้ Anynet+ ในเมนูการตั้งค่าของกล่อง (หน้า 106) เพื่อควบคุมกล่องและทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
- Anynet+ ให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ A/V ทั้งหมดของ Samsung ที่เชื่อมต่อกันโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีได้
- เวลาที่กล่องจะใช้ในการเชื่อมต่อไปยัง HDTV ของคุณอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการ์ด microSD หรือการ์ต microSDHC ที่คุณใช้ การ์ต microSD ที่เร็วกว่าอาจไม่จำเป็นต้องให้ผลลัพธ์ในการถ่ายโอน HDMI ที่เร็วกว่า เนื่องจากฟังก์ชันหลักของการ์ตจะเพิ่มประสิทธิภาพในอัตราการจัดเก็บระหว่างการถ่ายภาพ

การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Windows

ถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Windows แก่ไขไฟล์โดยใช้ Intelli-studio และอัปเดตขึ้นเว็บไซต์

ข้อกำหนด

รายการ	ข้อกำหนด
CPU	Intel Pentium 4, 3.2 GHz หรือสูงกว่า/AMD Athlon™ FX 2.6 GHz หรือสูงกว่า
RAM	RAM ขั้นต่ำ 512 MB (แนะนำให้ใช้ 1 GB หรือสูงกว่า)
OS	Windows XP SP2, Windows Vista, or Windows 7 (32 บิต)
ความจุของฮาร์ดดิสก์	250 MB หรือมากกว่า (แนะนำให้ใช้ 1 GB หรือมากกว่า)
อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">• ไดรฟ์ซีดีรอม• 1024 X 768 พิกเซล หน้าจอที่สามารถใช้ร่วมกับกราฟิกแสดงผลขนาด 16 บิต (แนะนำให้ใช้ขนาด (1280 X 1024 พิกเซล หน้าจอสีขนาด 32 บิต)• พอร์ต USB 2.0• nVIDIA Geforce 7600GT หรือสูงกว่า/ATI X1600 หรือสูงกว่า• Microsoft DirectX 9.0c หรือสูงกว่า

- โปรแกรมอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์บน Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 รุ่น 64 บิต



- ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น โปรแกรมอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนด โปรแกรมอาจเล่นวิดีโอได้ไม่ถูกต้องหรืออาจใช้เวลาแก้ไขวิดีโอนานขึ้น
- ให้ติดตั้ง DirectX 9.0c หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าก่อนที่คุณจะใช้โปรแกรมนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP Windows Vista หรือ Windows 7 คุณจึงจะสามารถเชื่อมต่อกล้องเป็นดิจิทัลแบบถอดได้ (หน้า 98, หน้า 100)



บริษัทผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์คุณภาพต่ำ เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบเอง

การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio

Intelli-studio จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้สาย USB เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ



จะมีการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

2 แตะ **การเชื่อมต่อ** และเปิด **ซอฟต์แวร์พีซี**

โดยการแตะปุ่มการตั้งค่า

3 ปิดกล้อง

4 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟเสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

5 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงกล้องและจะเริ่มโปรแกรม Intelli-studio โดยอัตโนมัติ




หากคุณตั้งค่าตัวเลือก USB เป็น **เลือกโหมด** ให้เลือก **พีซี** จากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

6 เลือกโฟลเดอร์ปลายทางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก **ใช่**

- จะมีการถ่ายโอนไฟล์ใหม่ทีละทีในกล้องไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
- หากกล้องของคุณไม่มีไฟล์ใหม่ จะไม่มีหน้าต่างเพื่อให้บันทึกไฟล์ใหม่ปรากฏขึ้น



สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista และ Windows 7 ให้เลือก **Run iStudio.exe** จากหน้าต่าง Auto Play เพื่อเริ่มโปรแกรม Intelli-studio

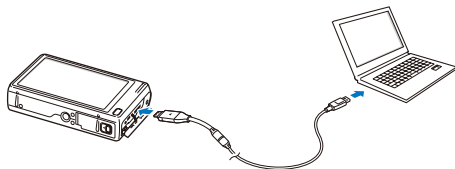


การใช้โปรแกรม Intelli-studio

Intelli-studio เป็นโปรแกรมในตัวกล้องที่ช่วยให้คุณเปิดเล่นและแก้ไขไฟล์ได้ สำหรับรายละเอียด ให้เลือก **Help** → **Help** จากแถบเครื่องมือของโปรแกรม




- เมื่อต้องการเพลิดเพลินกับคุณสมบัติมากขึ้น เช่น การสร้างการแสดงผลด้วยธีมเพลง ให้ติดตั้งเวอร์ชันเต็มของ Intelli-studio ด้วยการเลือก **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** จากแถบเครื่องมือของโปรแกรม
- คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องได้ด้วยการเลือก **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** จากแถบเครื่องมือของโปรแกรม
- หากคุณติดตั้ง Intelli-studio ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมจะเปิดทำงานได้เร็วขึ้น เพื่อติดตั้งโปรแกรม ให้เลือก **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**
- คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยตรงบนกล้อง ให้ถ่ายโอนไฟล์ไปที่ไฟล์คอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะทำการแก้ไข
- Intelli-studio สนับสนุนรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้:
 - วิดีโอ: MP4 (วิดีโอ: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - รูปภาพ: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

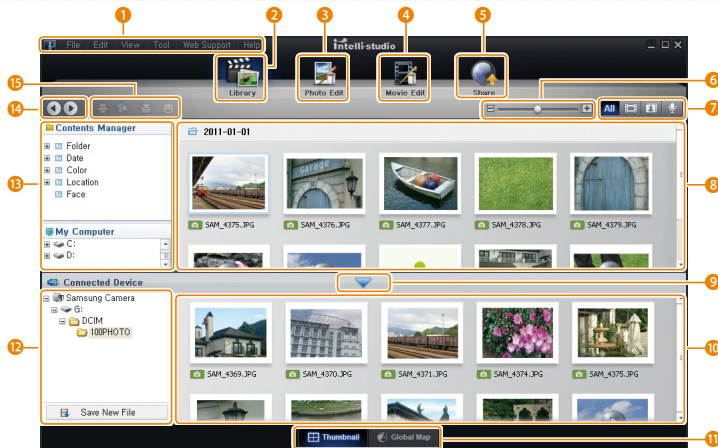

หมายเลข	คำอธิบาย
1	เปิดเมนู
2	แสดงไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือก
3	เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขวิดีโอ
4	เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขวิดีโอ
5	เปลี่ยนเป็นโหมดแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นโหมดแบ่งปัน (เพื่อส่งไฟล์ทางอีเมลหรืออัปโหลดไฟล์ไปที่เว็บไซต์ เช่น Flickr หรือ YouTube)
6	ขยายหรือย่อภาพขนาดย่อในรายการ
7	เลือกชนิดของไฟล์
8	ดูไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกในคอมพิวเตอร์
9	แสดงหรือซ่อนไฟล์ในกล่องที่เชื่อมต่อ
10	ดูไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกในกล่อง
11	ดูไฟล์เป็นรูปขนาดเล็กหรือบนแผนที่
12	ดูโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ในกล่อง
13	ดูโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
14	ย้ายไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้าหรือถัดไป
15	พิมพ์ไฟล์, ดูไฟล์บนแผนที่, จัดเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ส่วนตัวหรือลงทะเบียนในหน้า


การถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้

เชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ การเชื่อมต่อ และปิด ซอฟต์แวร์พีซี โดยการแตะปุ่มการตั้งค่า
- 3 ปิดกล้อง
- 4 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลั๊กสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล่องของคุณ ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบการสูญเสียข้อมูลใดๆ

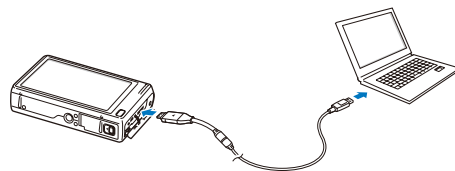

5 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะจบล้างได้โดยอัตโนมัติ



หากคุณตั้งค่าตัวเลือก USB เป็น **เลือกโหมด** ให้เลือก **พีซี** จากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

6 บนคอมพิวเตอร์ให้เลือก **คอมพิวเตอร์ของฉัน** → **ดิสก์แบบถอดได้** → **DCIM** → **100PHOTO**

7 ลากหรือบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์

การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP)

สำหรับ Windows Vista และ Windows 7 มีวิธีการในการปลดการเชื่อมต่อกล้องที่คล้ายกัน

1 ถ้าไฟแสดงสถานะบนกล้องกะพริบ ให้รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ

2 คลิก  บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์



3 คลิกข้อความที่ปรากฏขึ้น

4 คลิกกล่องข้อความที่บอกว่าปลดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยแล้ว

5 ถอดสาย USB ออก



กล้องอาจไม่สามารถปลดการเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่โปรแกรม Intelli-studio ทำงานอยู่ ให้จบการทำงานของโปรแกรมก่อนที่จะปลดการเชื่อมต่อกล้อง

การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Mac

เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh คอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ได้โดยตรงจากกล้องมาที่คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม




สนับสนุน Mac OS 10.4 หรือใหม่กว่า

1 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

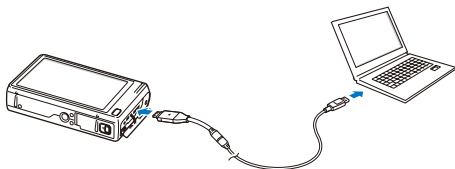

2 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงกล้องโดยอัตโนมัติ และไอคอนดิสก์แบบถอดได้จะปรากฏ



หากคุณตั้งค่าตัวเลือก USB เป็น **เลือกโหมด** ให้เลือก **พีซี** จากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น


3 คลิกสองครั้งที่ไอคอนดิสก์แบบถอดได้


4 ลากหรือบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์

การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ PictBridge


พิมพ์ภาพผ่านเครื่องพิมพ์ที่รองรับ PictBridge โดยเชื่อมต่อกล่องเข้ากับเครื่องพิมพ์โดยตรง

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- 2 แตะ การเชื่อมต่อ → USB → พริน
- 3 เปิดเครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่อกล่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB

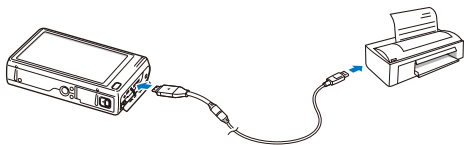

- 4 ถากลิ้งปิด ใหกด (POWER) หรือ (เปิดเล่น) เพื่อเปิดกล่อง
 - เครื่องพิมพ์จะจัดจาลองได้โดยอัตโนมัติ
- 5 เลือกไฟล์ที่จะพิมพ์
- 6 แตะ \pm เพื่อเลือกจำนวนสำเนา
 - เพื่อเลือกตัวเลือกเครื่องพิมพ์ แตะ  (หน้า 102)


- 7 แตะ  เพื่อพิมพ์
 - แตะ  เพื่อพิมพ์รูปถ่ายทั้งหมด

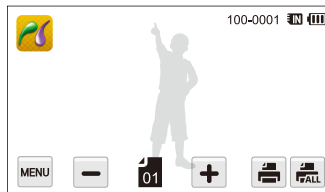





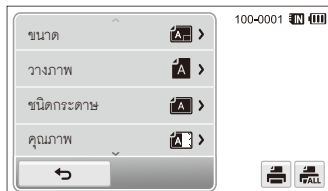


- 8 เมื่อมีหน้าต่างปรากฏขึ้น แตะ  เพื่อเริ่มการพิมพ์
 - เพื่อยกเลิกการพิมพ์ แตะ  บนหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

การตั้งค่าการพิมพ์โครงร่าง

กด  เพื่อกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์



ไอคอน	คำอธิบาย
	ขนาด: ตั้งขนาดการพิมพ์
	วางภาพ: ตั้งจำนวนภาพที่จะพิมพ์ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ
	ชนิดกระดาษ: เลือกชนิดกระดาษ
	คุณภาพ: ตั้งคุณภาพการพิมพ์
	วันที่: ตั้งให้พิมพ์วันที่
	ชื่อไฟล์: ตั้งให้พิมพ์ชื่อไฟล์
	เริ่มใหม่: ตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้น



เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่สนับสนุนตัวเลือกบางอย่าง

การตั้งค่า

ดูตัวเลือกเพื่อปรับแต่งการตั้งค่ากล้องของคุณ

เมนูการตั้งค่า	104
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า	104
เสียง	105
การแสดงผล	105
การเชื่อมต่อ	106
ทั่วไป	107


เมนูการตั้งค่า





รู้จักวิธีการปรับแต่งการตั้งค่ากล้องของคุณ

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

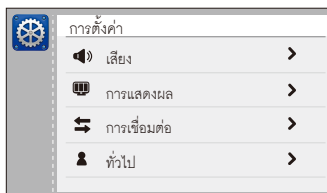
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ 

2 แตะเมนู




ไอคอน	คำอธิบาย
	เสียง: ตั้งเสียงและระดับเสียงต่างๆให้กับกล้อง (หน้า 105)
	การแสดงผล: ตั้งการตั้งค่าหน้าจอเอง (หน้า 105)
	การเชื่อมต่อ: ตั้งตัวเลือกการเชื่อมต่อ (หน้า 106)
	ทั่วไป: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับระบบกล้อง เช่น การฟอร์แมตหน่วยความจำ และชื่อไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้น (หน้า 107)

3 แตะรายการที่เลือก

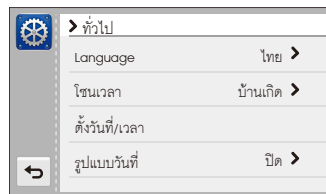

4 เลือกตัวเลือก และแตะ OK

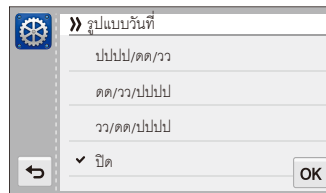

5 แตะ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอหน้าก่อนหน้า

เสียง

* ค่าเริ่มต้น


รายการ	คำอธิบาย
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของเสียงต่างๆ (ปิด, เมา, ดัง*, ดังสุด)
เสียงบีบ	ตั้งให้เกิดเสียงเมื่อสัมผัสหน้าจอหรือเปลี่ยนโหมด (ปิด, เปิด*)
เสียงกดถ่าย	ตั้งให้กล่องส่งเสียงเมื่อคุณกดปุ่มขั้วเตอร์ (ปิด, 1*, 2, 3)
เสียงเปิด	ตั้งให้กล่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่อง (ปิด*, 1, 2, 3)
เสียง AF	ตั้งให้เกิดเสียงเมื่อกดปุ่มขั้วเตอร์ครั้งหนึ่ง (ปิด, เปิด*)

การแสดงผล

* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
ภาพเริ่ม	<p>ตั้งค่าภาพเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อเปิดกล่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ปิด: ไม่แสดงภาพเริ่มต้น โลโก้: แสดงภาพที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน ภาพผู้ใช้: แสดงภาพที่เลือกเอง (หน้า 89) <p> • กล่องจะบันทึกภาพผู้ใช้เพียงหนึ่งภาพในหน่วยความจำภายในต่อหนึ่งครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ถ้าเลือกภาพใหม่ให้เป็นภาพผู้ใช้หรือตั้งค่ากล่องใหม่ กล่องจะลบภาพปัจจุบันทิ้ง
เส้นนำ	<p>เลือกเส้นนำเพื่อช่วยในการจัดฉาก (2 X 2*, 3 X 3, X, +)</p>
ความสว่างหน้าจอ	<p>ปรับความสว่างของหน้าจอ (อัตโนมัติ, มืด, ปกติ, สว่าง*)</p> <p> ปกติ จะถูกแก้ไขในโหมดเปิดเล่นถึงแม้ว่าคุณจะเลือก อัตโนมัติ</p>

• ค่าเริ่มต้น


รายการ	คำอธิบาย
ชมภาพ	ตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการทบทวนภาพที่ถ่ายก่อนกลับไป ที่โหมดถ่ายรูป (ปิด, 0.5 วินาที, 1 วินาที, 3 วินาที)
การประหยัดพลังงาน	<p>ถ้าคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 30 วินาที กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ (ปิด*, เปิด)</p> <p> • ในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่ม (POWER) เพื่อใช้งานกล้องต่อ</p> <p>• ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งเป็นโหมดประหยัดพลังงาน หลังจากการเลือกคำสั่งครั้งสุดท้าย หน้าจอจะมืดลง 30 วินาที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p>

การเชื่อมต่อ

• ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
สัญญาณภาพ	<p>ตั้งค่าสัญญาณออกของวิดีโอตามภูมิภาคของคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC*: สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, เม็กซิโก • PAL (สนับสนุน BDGHI เท่านั้น): ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, จีน, เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมนี, อิตาลี, คูเวต, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>กำหนดว่าจะใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีควบคุมกล้องหรือไม่ เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV</p> <p>ที่รองรับโปรไฟล์ Anynet+(CEC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปิด: ดูไฟล์โดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรลของ HDTV • เปิด: ควบคุมกล้องถ่ายรูปโดยใช้ HDTV รีโมทคอนโทรล

• ค่าเริ่มต้น


รายการ	คำอธิบาย
ขนาด HDMI	กำหนดความละเอียดภาพเมื่อกล้องเล่นไฟล์บน HDTV ผ่านสาย HDMI (NTSC: 1080i* , 720p , 480p / PAL: 1080i* , 720p , 576p)  <ul style="list-style-type: none"> ถ้า HDTV ไม่รองรับความละเอียดที่เลือกไป HDTV จะเลือกความละเอียดที่ต่ำลงมาโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเลือก 480p หรือ 576p เมนูการเปิดเล่นและอัลบั้มอัจฉริยะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกล้องกับโทรทัศน์
USB	เลือกโหมดที่ใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ด้วยสาย USB <ul style="list-style-type: none"> พีซี*: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนไฟล์ พรีน*: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ไฟล์ เลือกโหมด: เลือกโหมด USB เองเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์พีซี	ตั้งค่าให้โปรแกรม Intelli-studio เริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ (ปิด , เปิด)

ทั่วไป



• ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
Language	เลือกภาษาสำหรับข้อความบนหน้าจอ
โซนเวลา	ตั้งค่าโซนเวลาของคุณ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ และ เยียน และแตะโซนเวลาที่เหมาะสม
ตั้งวันที่/เวลา	ตั้งวันที่และเวลา
รูปแบบวันที่	ตั้งรูปแบบวันที่ (ปปปป/ดด/วว, ดด/วว/ปปปป, วว/ดด/ปปปป, ปีต*)




* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
ชื่อไฟล์	<p>ระบุวิธีตั้งชื่อไฟล์</p> <ul style="list-style-type: none"> เริ่มใหม่: ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ให้เริ่มต้นจาก 0001 เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ หรือลบไฟล์ทั้งหมด นับต่อ: ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ให้นับต่อจากหมายเลขไฟล์เดิมเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ หรือลบไฟล์ทั้งหมด  <ul style="list-style-type: none"> ชื่อเริ่มต้นของไฟล์แรกคือ 100PHOTO และชื่อเริ่มต้นของไฟล์แรกคือ SAM_0001 หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจาก SAM_0001 ถึง SAM_9999 หมายเลขไฟล์เดือจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจาก 100PHOTO ถึง 999PHOTO จำนวนสูงสุดของไฟล์ที่สามารถจัดเก็บในไฟล์เดือหนึ่งคือ 9999 ไฟล์ ถ้าเป็นตัวเลือกที่กำหนดชื่อไฟล์ตามกฎการออกแบบสำหรับมาตรฐานระบบไฟล์กล้อง (DCF) ถ้าคุณตั้งใจเปลี่ยนชื่อไฟล์ กล้องอาจจะไม่เปิดเข้าไฟล์เหล่านี้
หมุนอัตโนมัติ	<p>ตั้งให้กล้องหมุนรูปภาพอัตโนมัติในขณะที่คุณหมุนกล้อง (ปิด, เปิด)</p>

* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
พิมพ์วันที่	<p>ตั้งให้แสดงหรือไม่แสดงวันที่และเวลาบนรูปถ่ายที่ถ่ายออกมา (ปิด*, วันที่, วันเวลา)</p>  <ul style="list-style-type: none"> วันที่และเวลาจะปรากฏที่มุมล่างของรูปภาพ เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจพิมพ์วันที่และเวลาได้ไม่สมบูรณ์
ระบบปิดอัตโนมัติ	<p>ตั้งให้กล้องปิดอัตโนมัติเมื่อไม่เลือกคำสั่งใดเลยตามเวลาที่กำหนดไว้ (ปิด, 1 นาที, 3 นาที, 5 นาที, 10 นาที)</p>  <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ กล้องจะไม่ปิดอัตโนมัติเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณกำลังแสดงสไลด์หรือเล่นวิดีโอ และเมื่อคุณกำลังบันทึกวิทยุแบบไม่
ไฟ AF	<p>ตั้งให้ไฟเปิดอัตโนมัติในที่มืดเพื่อช่วยในการโฟกัส (ปิด, เปิด*)</p>

* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
ฟอร์แมท	<p>ฟอร์แมทหน่วยความจำภายในและการ์ดความจำ (การฟอร์แมทจะลบไฟล์ทั้งหมดรวมถึงไฟล์ที่มีการป้องกัน) (ใช่, ไม่)</p> <p> ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นถ้าใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมทจากกล้องยี่ห้ออื่น เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำหรือคอมพิวเตอร์ โปรดฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในกล้องก่อนถ่ายภาพ</p>
ลบค่า	<p>ลบค่าเมนูและตัวเลือกการถ่ายภาพ (การตั้งค่าวันเวลา ภาษา และสัญญาณวิดีโอจะไม่ได้ถูกลบค่า) (ใช่, ไม่)</p> <p> คุณยังสามารถตั้งค่าใหม่ได้โดยการแตะ  ในหน้าจอหลัก</p>

ภาคผนวก

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อมูลจำเพาะ และการบำรุงรักษา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	111
การบำรุงรักษากล้อง	112
การทำความสะอาดกล้อง	112
การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง	113
เกี่ยวกับการลดหน่วยความจำ	114
เกี่ยวกับแบตเตอรี่	116
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ	120
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง	123
อภิธานศัพท์	127
ดัชนี	132

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
การ์ดเสีย	<ul style="list-style-type: none">• ปิดกล้องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง• ถอดการ์ดหน่วยความจำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่• ฟอแมทการ์ดหน่วยความจำของคุณ
ไม่สนับสนุนการ์ด	การ์ดความจำที่ใช้ไม่สามารถใช้ได้กับกล้องของคุณ ใส่การ์ดความจำ microSD หรือ microSDHC
DCF Full Error	ข้อไฟล์ไม่ตรงกับมาตรฐาน DCF ถ่ายโอนไฟล์บนการ์ด ความจำไปไว้ที่คอมพิวเตอร์และฟอแมทการ์ด
ไฟล์ขัดข้อง	ลบไฟล์ที่ชำรุดเสียหายหรือติดต่อบริการ
ระบบไฟล์ไม่สนับสนุน	กล้องของคุณไม่รองรับโครงสร้างไฟ ล์ FAT ของการ์ดหน่วยความจำที่เสียบอยู่ ฟอแมทการ์ดหน่วยความจำในกล้อง
ถ่านอ่อน	ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
หน่วยความจำเต็ม	ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกหรือใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่
ไม่มีไฟล์ภาพ	ถ่ายรูปหรือใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีรูปภาพอยู่

การบำรุงรักษากล้อง

การทำความสะอาดกล้อง


เลนส์และหน้าจอสัมผัสของกล้อง

ใช้แปรงปัดฝุ่นเพื่อปัดฝุ่นและใช้ผ้านุ่มค่อยๆ เช็ดเลนส์ ถ้ายังมีฝุ่นอยู่ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ค่อยๆ เช็ด

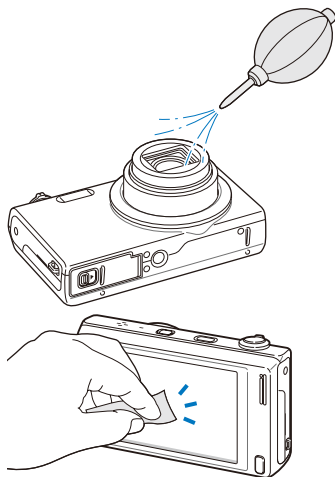

ตัวกล้อง

ค่อยๆ เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้ง

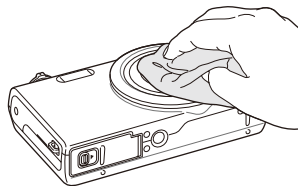

- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตัวกล้อง สารละลายเหล่านี้อาจทำให้กล้องชำรุดเสียหายหรือทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
- ห้ามกดฝาครอบเลนส์หรือใช้แปรงปัดฝุ่นปัดฝาครอบเลนส์

การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง

สถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการใช้หรือเก็บกล้อง

- หลีกเลี่ยงการวางกล้องไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำมากหรือสูงมาก
- หลีกเลี่ยงการใช้กล้องในบริเวณที่มีความชื้นสูงมาก หรือบริเวณที่มีความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- หลีกเลี่ยงการวางกล้องตากแดดโดยตรง และเก็บกล้องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เช่น เก็บไว้ในภายในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน
- ปกป้องกล้องและหน้าจจากการกระแทก การหยิบจับด้วยความรุนแรง และการสัมผัสเือนมากจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายรุนแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง สกปรก อับชื้น หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้อับชื้นส่วนที่ถอดได้และส่วนประกอบภายในเกิดความเสียหาย
- ห้ามใช้กล้องของคุณในบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิง หรือสารเคมีที่ติดไฟได้ ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัตถุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับกล้องหรืออุปกรณ์เสริม
- ไม่เก็บกล้องไว้ในบริเวณที่มีการวางลูกเห็บไว้

การใช้กล้องบนชายหาดหรือชายฝั่ง

- ระมัดอย่าให้กล้องถูกทรายและสิ่งสกปรกเมื่อใช้งานบนชายหาดหรือในบริเวณอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
- กล้องถ่ายรูปไม่กันน้ำ อย่าถือแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ หรือการรบกวนความจำขณะมือเปียก การใช้งานกล้องถ่ายรูปขณะมือเปียกอาจทำให้กล้องเสียหายได้

การเก็บกล้องไว้เป็นระยะเวลานาน

- เมื่อต้องการเก็บกล้องไว้เป็นระยะเวลานาน ให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทที่มีวัสดุดูดความชื้น เช่น ซิลิกา เจล
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานๆ แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านไป และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล้องของคุณได้
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน

การใช้กล้องอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

เมื่อคุณย้ายกล้องถ่ายรูปจากสภาพแวดล้อมที่เย็นไปยังที่ที่อุ่น อาจเกิดการจับตัวของไอน้ำขึ้นบนเลนส์หรือส่วนประกอบด้านในของกล้อง ในสถานการณ์นี้ ให้ปิดกล้องถ่ายรูป และรออย่างน้อย 1 ชม. หากมีไอน้ำจับตัวบนการรบกวนหน่วยความจำ ให้ถอดการรบกวนหน่วยความจำออกจากกล้อง และรอจนกว่าความชื้นทั้งหมดจะระเหยไปก่อนที่จะเสียบกลับเข้าที่


ข้อควรระวังอื่นๆ

- อย่าแหว่งกล้องถ่ายรูปโดยถือสายคล้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวเองหรือบุคคลอื่น หรือทำให้กล้องเสียหายได้
 - ไม่ควรทาสีกล้อง เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดพลาด
 - ปิดกล้องเมื่อไม่ใช้
 - กล้องประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่มีความบอบบาง ระวังไม่ให้กล้องเกิดการกระแทก
 - ป้องกันหน้าจอกจากแรงปะทะภายนอกโดยเก็บกล้องไว้ในซองเมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้องกันกล้องจากการขีดข่วนโดยเก็บกล้องไว้ในห่างจากทราย วัสดุที่มีความแหลมคม หรือเงินเหรียญ
 - ไม่ควรให้เลนส์ตกแตกโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้ตัวรับแสงเปลี่ยนสี หรือมีการทำงานผิดพลาด
 - ระวังอย่าให้เลนส์มีรอยนิ้วมือและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้านุ่มสะอาดปราศจากเศษผง
 - กล้องอาจปิดถ้าถูกกระแทกจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วหน่วยความจำ เปิดกล้องอีกครั้งหนึ่ง
 - กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของกล้อง
 - เมื่อคุณใช้กล้องในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ อาจต้องใช้เวลาลึกครู่ในการเปิดเครื่องสื่ที่ได้อาจเพี้ยนไปชั่วคราว หรือเกิดภาพติดตา (after-image) ขึ้น ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้เองเมื่อนำกล้องกลับมายังที่ที่มีอุณหภูมิปกติ
- ส่วนที่เป็นสีหรือโลหะด้านนอกของกล้องอาจทำให้เกิดอาการแพ้ คันตามผิวหนัง แผลเปื่อย หรือการบวมพองในผู้ที่มีความไวแพ้ง่าย หากคุณประสบกับอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้กล้องทันทีและปรึกษาแพทย์
 - อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมลงในส่วนต่างๆ ช่อง หรือจุดต่างๆของกล้องที่สามารถเข้าถึงได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่อยู่ในการรับประกัน
 - ไม่ควรใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญ ไม่ควรพยายามซ่อมแซมกล้องเอง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญจะไม่อยู่ในการรับประกัน

เกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำที่สนับสนุน










กล้องของคุณรองรับการ์ดความจำ microSD (Secure Digital) หรือ microSDHC (Secure Digital High Capacity)



เมื่อต้องการอ่านข้อมูลด้วยพีซีหรือตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ ให้เสียบการ์ดหน่วยความจำในอะแดปเตอร์การ์ดหน่วยความจำ

ความจุของการ์ดหน่วยความจำ

ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายหรือสภาพแวดล้อมที่ถ่ายภาพ ความจุเหล่านี้จะพิจารณาจากการ์ด microSD ขนาด 1 GB:

ขนาด	สูง	พอใช้	น้อย	30 FPS	15 FPS	
รูป ภาพ	 4m	122	240	353	-	-
	 12m	137	267	391	-	-
	 10m	163	320	471	-	-
	 10m	166	323	469	-	-
	 5m	319	607	858	-	-
	 3m	522	954	1336	-	-
	 2m	742	1336	1878	-	-
	 1m	1582	2505	3006	-	-
* เวลา ถ่าย	 1280 HD	-	-	-	ประมาณ 13' 08"	ประมาณ 22' 57"
	1280	-	-	-	ประมาณ 14' 55"	ประมาณ 25' 54"
	640	-	-	-	ประมาณ 34' 55"	ประมาณ 65' 40"
	320	-	-	-	ประมาณ 134' 34"	ประมาณ 231' 14"

* เวลาบันทึกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันถ้าคุณใช้การซูม อาจบันทึกวิดีโอหลายทิวทัศน์ต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม

ข้อควรระวังในการใช้การ์ดหน่วยความจำ

- ใส่การ์ดหน่วยความจำในทิศทางที่ถูกต้อง การใส่การ์ดหน่วยความจำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายกับกล้องและการ์ดหน่วยความจำ
- ห้ามใช้การ์ดหน่วยความจำที่ถูกฟอร์แมตมาจากกล้องตัวอื่นหรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำซ้ำด้วยกล้องของคุณเอง
- ปิดกล้องเมื่อต้องการใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ
- อย่าถอดการ์ดหน่วยความจำหรือปิดกล้องในขณะที่ไฟกำลังกะพริบ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายได้
- เมื่อการรดหน่วยความจำหมดอายุใช้งาน คุณไม่สามารถเก็บภาพเพิ่มเติมบนการ์ดได้ ใช้การ์ดหน่วยความจำใหม่
- ไม่ควรทำการรดหน่วยความจำอง ตก หรือกระแทกหรือบีบอัดอย่างแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการเก็บการ์ดหน่วยความจำไว้ใกล้สนามแม่เหล็ก
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บการ์ดหน่วยความจำในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือใกล้กับสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ระวังอย่าให้การรดหน่วยความจำสัมผัสกับของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอม ถ้าการ์ดหน่วยความจำสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม ๆ ก่อนที่จะใส่การ์ดลงในกล้อง
- อย่าให้ของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสลูกการรดหน่วยความจำหรือช่องเสียบ เพราะอาจทำให้การรดหน่วยความจำหรือกล้องทำงานผิดปกติได้

- เมื่อถือการหน่วยความจำ ให้ใส่ไว้ช่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
- ถ่ายโอนข้อมูลสำคัญไปยังสื่ออื่น เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี
- เมื่อใช้กล้องเป็นเวลานาน การวัดหน่วยความจำอาจร้อน ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการทำงานที่ผิดปกติ



บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ชาร์จรับรอง

ข้อกำหนดเฉพาะของแบตเตอรี่

ข้อกำหนดเฉพาะ	คำอธิบาย
รุ่น	BP85A
ประเภท	แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน
ความจุของเซลล์	850 mAh
แรงดันไฟฟ้า	3.7 V
เวลาชาร์จ* (เมื่อปิดกล้อง)	ประมาณ 180 นาที

* การชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานขึ้น

อายุการใช้งานแบตเตอรี่

เวลาถ่ายภาพเฉลี่ย / จำนวนรูปภาพ	สภาพการทดสอบ (เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม)
รูปภาพ	<p>วัดภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้: ในโหมด P ในความมืดโดยใช้ความละเอียด 10m และเลือกระดับคุณภาพ พอดี และเปิดใช้งาน OIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น เดิม เพื่อถ่ายภาพเดี่ยว และชัตเตอร์เข้าหรือออก 2. ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น ปิด เพื่อถ่ายภาพเดี่ยว และชัตเตอร์เข้าหรือออก 3. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 30 วินาที และทำซ้ำอีกเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นปิดกล้อง 1 นาที 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
วิดีโอ	<p>บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียด 1280 X 720 HQ และ 30 FPS</p>

- ตัวเลขข้างต้นวัดตามมาตรฐานของซัมซุง และอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานที่แท้จริง
- อาจบันทึกวิดีโอหลาย ๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม

ข้อความแสดงแบตเตอรี่อ่อน

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมด ไอคอนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและข้อความ "ถ่านอ่อน" จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่หรือการวัดความจำต้องสัมผัสโดนอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก (ต่ำกว่า $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ หรือสูงกว่า $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟของแบตเตอรี่ลดลง และทำให้การวัดความจำทำงานผิดปกติ
- เมื่อคุณใช้กล้องเป็นเวลานาน พื้นที่บริเวณช่องใส่แบตเตอรี่อาจร้อน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้กล้องตามปกติ
- อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ความจุและอายุของแบตเตอรี่อาจลดลงในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$
- ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงในที่มีอุณหภูมิต่ำแต่จะกลับเป็นปกติในอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

การป้องกันแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และการดหน่วยความจำไม่ให้เกิดความเสียหาย

ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้เกิด + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- ถ้าไฟแสดงสถานะดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง
- ถ้าเปิดกล้องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจชาร์จได้ไม่เต็ม ปิดกล้องก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- อย่าใช้กล้องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ให้เปิดกล้องหลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้วเป็นเวลานานอย่างน้อย 10 นาที
- ถ้าคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกในขณะที่แบตเตอรี่ใกล้หมด การใช้คุณสมบัติที่สิ้นเปลืองพลังงานสูงอาจทำให้กล้องปิด เพื่อใช้กล้องตามปกติ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

- การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่จนกระทั่งไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว
- ถ้าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีส้มหรือไม่ติดสว่าง ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้ง หรือนำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่สายเกิดความร้อนสูงเกินไปหรืออุณหภูมิสูงเกินไป ไฟแสดงสถานะอาจเปลี่ยนเป็นสีส้ม การชาร์จจะเริ่มขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เย็นลง
- การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หลังจากชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดสายเคเบิลออกจากกล้อง
- อย่าบิด หรือวางวัตถุหนักไว้บนสาย AC การทำเช่นนั้นอาจทำให้สายเสียหายได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จขณะที่ยังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ใช้เฉพาะสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับกล้องเท่านั้น
- แบตเตอรี่อาจไม่สามารถชาร์จได้เมื่อ:
 - คุณใช้ฮับ USB
 - มีอุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
 - คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตทางด้านหน้าของคอมพิวเตอร์
 - พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนมาตรฐานแหล่งจ่ายไฟ (5 V, 500 mA)

การจัดการและการกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือกล้องไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น แบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อร้อนเกินไป



เมื่อใช้งานเบตเตอรีอย่างประมาทหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานเบตเตอรีอย่างเหมาะสม:

- เบตเตอรีสามารถติดไฟหรือระเบิดได้หากใช้งานไม่เหมาะสม หากคุณสังเกตเห็นการผิดปกติ รอยแตกหรือการผิดปกติอื่นบนเบตเตอรี ให้หยุดการใช้งานเบตเตอรีทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
- ให้ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จเบตเตอรีและหม้อแปลงของแท้ที่ได้รับ การแนะนำจากผู้ผลิต และชาร์จเบตเตอรีตามวิธีการที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น
- อย่าวางเบตเตอรีไว้ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เช่น ภายในรถที่ปิดสนิทในช่วงฤดูร้อน
- อย่าวางเบตเตอรีไว้ในเตาไมโครเวฟ
- หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้เบตเตอรีในที่ที่ร้อนขึ้น เช่น สเปาหรือห้องอาบน้ำ
- อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวที่ติดไฟได้ เช่น เบาะ พรม หรือผ้าห่มไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- เมื่อเปิดอุปกรณ์แล้ว อย่าวางทิ้งไว้ในพื้นที่แคบเป็นเวลานาน
- อย่าให้ขั้วเบตเตอรีสัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอ เหรียญ กุญแจ หรือนาฬิกาข้อมือ
- ให้ใช้เฉพาะเบตเตอรีลิเทียมไอออนสำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท้และแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น

- ห้ามถอดหรือเจาะเบตเตอรีด้วยวัตถุแหลมคม
- หลีกเลี่ยงการวางเบตเตอรีไว้ในที่ที่มีแรงดันสูงหรือแรงชนปะทะ
- ระวังไม่ให้เกิดการกระแทกรุนแรงกับเบตเตอรี เช่น การทำตกจากที่สูง
- ไม่ควรวางเบตเตอรีไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 60 °C (140 °F) หรือสูงกว่านั้น
- อย่าให้เบตเตอรีสัมผัสถูกความชื้นหรือของเหลว
- เบตเตอรีไม่ควรอยู่ในที่ที่มีความร้อนสูงจัด เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

คำแนะนำในการกำจัด

- ทิ้งเบตเตอรีด้วยความระมัดระวัง
- ไม่ควรกำจัดเบตเตอรีด้วยการเผาโดยเด็ดขาด
- ข้อกำหนดในการกำจัดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ให้กำจัดเบตเตอรีให้ตรงตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จเบตเตอรี

ชาร์จเบตเตอรีตามวิธีที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น เบตเตอรีสามารถติดไฟหรือระเบิดได้หากชาร์จไม่เหมาะสม

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับกล่อง ลองใช้ขั้นตอนแก้ไขปัญหาลำนี้ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ ถ้าคุณพยายามแก้ไขปัญหามาที่แนะนำแล้ว และยังเกิดปัญหากับอุปกรณ์ของคุณอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือศูนย์บริการของคุณ



เมื่อคุณฝากกล่องไว้ที่ศูนย์บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ฝากชิ้นส่วนประกอบอื่นๆที่อาจมีส่วนที่ทำให้กล่องทำงานผิดปกติไปด้วย เช่น การ์ดหน่วยความจำ และแบตเตอรี่

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไม่สามารถเปิดกล่อง	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง (หน้า 16)ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องปิดอย่างฉับพลันทันที	<ul style="list-style-type: none">กล่องอาจอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (หน้า 108)กล่องอาจปิดเพื่อป้องกันการรบกวนหน่วยความจำชั่วคราวเสียหายเนื่องจากแรงกระแทก เปิดกล่องอีกครั้ง
แบตเตอรี่ในกล่องหมดลงอย่างรวดเร็ว	<ul style="list-style-type: none">แบตเตอรี่อาจหมดลงเร็วกว่าเดิมในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 0 °C/32 °F) ทำให้แบตเตอรี่อุ่นด้วยการใส่ไว้ในกระเป๋าสีเสื้อการใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่ถ้าจำเป็นแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองและต้องเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป ใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่ถ้าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สิ้นสุดอย่างรวดเร็ว

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไม่สามารถถ่ายรูปได้	<ul style="list-style-type: none">ไม่มีพื้นที่ว่างบนการ์ดหน่วยความจำ ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกหรือใส่การ์ดใหม่ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำการ์ดหน่วยความจำบกพร่อง ใช้การ์ดหน่วยความจำใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดกล่องแล้วชาร์จแบตเตอรี่ดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว
กดกล่องไม่ลง	นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
กล่องร้อน	กล่องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของกล่อง
แฟลชไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">ตัวเลือกแฟลชอาจถูกตั้งเป็นปิด (หน้า 53)คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ในบางโหมด

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
แฟลชติดแบบไม่คาดคิด	แฟลชอาจติดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต กล้องอาจทำงานผิดปกติ
วันที่และเวลาไม่ถูกต้อง	ตั้งวันที่และเวลาในการตั้งค่าหน้าจอ (หน้า 107)
หน้าจอสัมผัสหรือปุ่มไม่ทำงาน	นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
หน้าจอของกล้องทำงานได้ไม่ดี	หากคุณใช้งานกล้องที่อุณหภูมิต่ำมาก อาจทำให้หน้าจอของกล้องทำงานผิดปกติหรือสับสนได้ เพื่อให้หน้าจอของกล้องทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้ใช้กล้องที่คุณหมั่นทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> ปิดกล้องและเปิดขึ้นมาอีกครั้ง ถอดการห่อหุ้มความจำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ ฟอร์แมตการห่อหุ้มความจำของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “ข้อควรระวังในการใช้การห่อหุ้มความจำ” (หน้า 115)
การ์ดหน่วยความจำผิดพลาด	
ไม่สามารถเปิดเลนส์ไฟ	ถ้าคุณเปลี่ยนข้อไฟล์ กล้องอาจไม่เปิดเลนส์ไฟล์ (ชื่อของไฟล์ควรตรงกับมาตรฐาน DCF) ถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้เปิดเลนส์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
รูปถ่ายมัว	<ul style="list-style-type: none"> ดูให้แน่ใจว่า ตัวเลือกโฟกัสที่คุณตั้งค่านั้นเหมาะสมกับการถ่ายระยะใกล้ (หน้า 56) ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเลนส์สะอาด ถ้าไม่สะอาด ให้ทำความสะอาดเลนส์ (หน้า 112) ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเป้าหมายอยู่ในระยะของแฟลช (หน้า 123)
สีในรูปภาพไม่ตรงกับฉากของจริง	สมดุลแสงขาวที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดสีที่ไม่สมจริง เลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่เหมาะสมเพื่อให้พอดีกับต้นกำเนิดแสง (หน้า 66)
รูปภาพสว่างเกินไป	<p>รูปภาพได้รับแสงมากเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ปิดแฟลช (หน้า 53) ปรับความเร็ว ISO (หน้า 55) ปรับค่ารับแสง (หน้า 64)
รูปภาพมืดเกินไป	<p>รูปภาพได้รับแสงน้อยเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดแฟลช (หน้า 53) ปรับความเร็ว ISO (หน้า 55) ปรับค่ารับแสง (หน้า 64)

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
โทรทัศน์ไม่แสดงรูปภาพของคุณ	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์อย่างถูกต้องผ่านสาย A/V • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดหน่วยความจำของคุณมีรูปภาพ
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รับรู้ถึงกล่อง	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสาย USB อย่างถูกต้อง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดกล่องแล้ว • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน
คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการเชื่อมต่อกับกล่องในขณะที่ถ่ายโอนไฟล์	การถ่ายโอนไฟล์อาจถูกขัดจังหวะด้วยไฟฟ้าสถิต ปลดสาย USB และเชื่อมต่ออีกครั้ง
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเล่นวิดีโอได้	โปรแกรมเล่นวิดีโอบางอย่างไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอที่ถ่ายจากกล่องของคุณ ให้ติดตั้งโปรแกรม Intelli-studio ลงในคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมนี้ (หน้า 96)

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
โปรแกรม Intelli-studio ทำงานผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> • จบการทำงานของโปรแกรม Intelli-studio และรีสตาร์ทโปรแกรม • คุณไม่สามารถใช้โปรแกรม Intelli-studio บนคอมพิวเตอร์ Macintosh • ควรแน่ใจว่าได้เปิด ซอฟต์แวร์พีซี ในเมนูการตั้งค่าแล้ว (หน้า 107) • โปรแกรมอาจไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้คลิก เริ่ม → คอมพิวเตอร์ของคุณ → Intelli-studio → iStudio.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะของกล้อง

ตัวรับแสง	
ประเภท	1/2.3" (ประมาณ 7.76 มม.) CCD
ความละเอียดของภาพ	ประมาณ 14.0 ล้านพิกเซล
พิกเซลทั้งหมด	ประมาณ 16.4 ล้านพิกเซล
เลนส์	
ความยาวโฟกัส	เลนส์ Schneider-KREUZNACH f = 4.0-48.0 มม., f = 3.5 มม. (เทียบเท่าฟิล์ม 35 มม.: 24 มม.-288 มม., 21 มม.)
ระยะ F-stop	<ul style="list-style-type: none"> F2.9 (W)-F5.9 (T) (f = 4.0-48.0 มม.) F3.4 (W) (f = 3.5 มม.)
การซูมดิจิทัล	<ul style="list-style-type: none"> โหมดบันทึกภาพนิ่ง: 1.0X-5.0X (การซูมออฟติค x ซูมดิจิทัล: 60.0X) โหมดเปิดเลน: 1.0X-13.5X
หน้าจอ	
ประเภท	TFT LCD
คุณสมบัติ	แผงหน้าจอสัมผัสเต็มหน้าจอนาฬิกาวัด 3.5" (8.9 ซม.) 1152K

การปรับโฟกัส			
ประเภท	โฟกัสอัตโนมัติ TTL (AF หลายจุด, AF กลาง, AF จุดจําใบหน้าอัจฉริยะ, AF ตรวจจําหน้า, AF แบบแตะ, AF การถ่ายแบบแตะหน้าจ่อ)		
ระยะ		กว้าง (W)	ไกล (T)
	ปกติ (AF)	80 ซม.-ไม่จำกัด	150 ซม. ไม่จำกัด
	มาโคร	6 ซม.-80 ซม.	100 ซม.-200 ซม.
	ออโต้มาโคร	6 ซม.-ไม่จำกัด	100 ซม.-ไม่จำกัด
ความเร็วชัตเตอร์			
<ul style="list-style-type: none"> ถ่ายภาพอย่างง่าย : 1/8-1/2000 วินาที โหมด P: 1-1/2000 วินาที ถ่ายภาพกลางคืน: 8-1/2000 วินาที 			
ค่ารับแสง			
การควบคุม	AE โปรแกรม		
การวัดแสง	หลายจุด, เฉพาะจุด, เน้นตรงกลาง, ตรวจจําหน้า		
การชดเชย	±2EV (1/3 EV สติ็ป)		
เทียบเท่าค่า ISO	อัตโนมัติ, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 (สูงสุด 3M)		

แฟลช	
โหมด	อัตโนมัติ, ตาแดง, เติม, โอนถ่ายช้า, ปิด, แก้มตาแดง
ระยะ	<ul style="list-style-type: none"> กว้าง: 0.2 ม.-3.45 ม. (ISO อัตโนมัติ) ไกล: 1.0 ม.-1.7 ม. (ISO อัตโนมัติ)
ระยะเวลาการชาร์จใหม่	ประมาณ 4 วินาที
การลดการสั่น	
OIS (ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล)	
เอฟเฟกต์	
โหมดถ่ายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (ภาพถ่าย): ปกติ, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบลอ, ซอฟต์โฟกัส, ฟิล์มเก่า 1, ฟิล์มเก่า 2, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา, ตัดหมอก, คลาสสิก, ย้อนอดีต, กลับสีขาว-ดำ, (RGB กำหนดเอง) ปรับรูป: ความคมชัด, คอนทราสต์, ความสดสี
โหมดถ่ายวีดีโอ	<ul style="list-style-type: none"> การบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี: เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 1, เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 2, เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 3, เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 4 ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (ภาพยนตร์): ปกติ, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบลอ, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา, ตัดหมอก, คลาสสิก, ย้อนอดีต, กลับสีขาว-ดำ, (RGB กำหนดเอง)

สมดุลแสงขาว	
WB อัตโนมัติ, เดย์ไลต์, เมฆครีမ်, แสงไฟนีออน H, แสงไฟนีออน L, หลอดไส้, กำหนดเอง	
พิมพ์วันที่	
วันเวลา, วันที่, ปิด	
การถ่ายภาพ	
รูปภาพ	<ul style="list-style-type: none"> โหมด: ถ่ายภาพอย่างง่าย (ภาพถ่าย)*, ถ่ายภาพแนวกว้าง, ถ่ายภาพระยะใกล้, โหมด P, ตั้งเวลาถ่ายภาพ, การถ่ายแบบแตะหน้าจอ, ฟิลเตอร์อัจฉริยะ, การถ่ายแบบเมจิกเฟรม, เน้นภาพวัตถุ, แต่งสวย, ถ่ายภาพกลางคืน * ถ่ายภาพอย่างง่าย : มาโคร, ทิวทัศน์, ภาพบุคคล, ภาพขาว, ภาพทิวทัศน์, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพที่เข้าฉากกล้อง, กลางคืน, ภาพบุคคลในเวลากลางวัน, แม็คโล่, ภาพบุคคลที่ยืนแสง, ภาพท้องฟ้า, ภาพอาทิตย์ตก, สีม้าโคร, สีเขียวธรรมชาติ, ดอกไม้ไฟ โหมดถ่าย: เดียว, ต่อเนื่อง, เร็วสูงสุด, AEB ตัวตั้งเวลา: ปิด , 2 วินาที, 10 วินาที, สองเท่า

วิดีโอ	<ul style="list-style-type: none"> โหมด: ถ่ายภาพอย่างง่าย (ภาพยนตร์)*, การบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง, การบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน, ฟิวเจอร์อัจฉริยะ (ภาพยนตร์), การบันทึกด้วยเอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี * ถ่ายภาพอย่างง่าย *: ภาพทิวทัศน์, ภาพท้องฟ้า, สีเขียวธรรมชาติ, ภาพอาทิตย์ตก, ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบ: MP4 (H.264)(เวลาการบันทึกสูงสุด: 20 นาที) ขนาด: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240 จำนวนเฟรม: 30 FPS, 15 FPS เสียง: เปิดการลดเสียงรบกวนการ шум, ปิดการลดเสียงรบกวนการ шум, ปิดเสียง OIS: เปิด, ปิด การแก้ไขวิดีโอ (ในตัว): หยุดการบันทึกชั่วคราว, จับภาพนิ่ง, การตัดต่อความยาว
การเปิดเล่น	
ประเภท	<p>ภาพเดี่ยว, ภาพย่อ, แสดงสไลด์หลายชุดพร้อมดนตรีและเอฟเฟกต์, คลิปภาพยนตร์, อัลบั้มอัจฉริยะ*, มุมมองแบบนิตยสาร</p> <p>* อัลบั้มอัจฉริยะ: ชนิด, วันที่, หน้า</p>
แก้ไข	แก้ไขขนาด, หมุน, ปรับรูป, ขอบ, ฟิวเจอร์อัจฉริยะ

เอฟเฟกต์	<ul style="list-style-type: none"> ปรับรูป: แต่งหน้า, ความสว่าง, ความสดสี, คอนทราสต์, แก๊ตแดง, ACB ฟิวเจอร์อัจฉริยะ: ปกติ, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบล่อ, ซอฟต์โฟกัส, ฟิวเจอร์ 1, ฟิวเจอร์ 2, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา, ตัดหมอก, คลาสสิก, ย้อนอดีต, กลับลีขาว-ดำ, RGB กำหนดเอง
การบันทึกเสียง	
<ul style="list-style-type: none"> การบันทึกเสียง (นานที่สุด 10 ชั่วโมง) วอยซ์เมมโมในรูปภาพ (นานที่สุด 10 วินาที) 	
สื่อบันทึก	
สื่อ	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยความจำภายใน: ประมาณ 10 MB หน่วยความจำภายนอก (อุปกรณ์เสริม): การ์ด microSD (รับประกันสูงสุด 2 GB), การ์ด microSDHC (รับประกันสูงสุด 8 GB) <p>ความจุของหน่วยความจำภายในเครื่องอาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะ</p>
รูปแบบไฟล์	<ul style="list-style-type: none"> DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ภาพนิ่ง: JPEG (DCF) คลิปภาพยนตร์: MP4 (วิดีโอ: MPEG-4.AVC/H.264, เสียง: AAC) ไฟล์เสียง: WAV

ขนาดภาพ	สำหรับการ์ด microSD ขนาด 1 GB: จำนวนรูป				
			สูง	พอใช้	น้อย
	14m	4320 X 3240	122	240	353
	12m	4320 X 2880	137	267	391
	10m	4320 X 2432	163	320	471
	10m	3648 X 2736	166	323	469
	5m	2592 X 1944	319	607	858
	3m	1984 X 1488	522	954	1336
	2m	1920 X 1080	742	1336	1878
	1m	1024 X 768	1582	2505	3006
ตัวเลขเหล่านี้ตรวจวัดภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของห้องซึ่งอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพในการถ่ายภาพและการตั้งค่าของกล้อง					
อินเตอร์เฟซ					
หัวต่อช่องสัญญาณดิจิทัลออก	USB 2.0				
เสียง เข้า/ออก	ลำโพงภายใน (ไมโม), ไมโครโฟน (ไมโม)				
ช่องออกสัญญาณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (สามารถเลือกได้) HDMI 1.4: NTSC, PAL (เลือกได้) 				
หัวต่อไฟ DC	20 pin, 4.2 V				

แหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (BP85A, 850 mAh)

แหล่งจ่ายไฟอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ขนาด (กว้าง X ยาว X สูง)

100.9 X 59.35 X 22.4 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)

น้ำหนัก

174 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และการ์ดความจำ)

อุณหภูมิการทำงาน

0-40 °C

ความชื้นในการทำงาน

5-85 %

ซอฟต์แวร์

Intelli-studio

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ACB (ระบบปรับความเข้มสีอัตโนมัติ)

คุณสมบัตินี้จะเพิ่มคอนทราสต์ของรูปภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อเป้าหมายย้อนแสงหรือเมื่อมีคอนทราสต์สูงระหว่างวัตถุและพื้นหลัง

AEB (ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องภาพ)

คุณสมบัตินี้จะถ่ายภาพต่าง ๆ ที่ค่ารับแสงต่างกันโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพมีแสงที่เหมาะสม

AF (ระบบโฟกัสอัตโนมัติ)

ระบบที่จะปรับโฟกัสเลนส์ของกล้องบนเป้าหมายโดยอัตโนมัติ กล้องของคุณจะใช้คอนทราสต์เพื่อโฟกัสโดยอัตโนมัติ

รูรับแสง

รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงที่เข้าถึงเซ็นเซอร์ของกล้อง

กล้องสั่น (เบลอ)

หากขยับกล้องขณะเปิดชัตเตอร์ รูปภาพทั้งภาพจะเบลอ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ป้องกันกล้องสั่นด้วยการเพิ่มความเร็ว, ใช้แฟลช หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น หรือใช้ขาตั้งกล้อง, คุณสมบัตi DIS หรือ OIS เพื่อทำให้กล้องมั่นคง

การจัดองค์ประกอบภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพ หมายถึง การจัดกรรวัตถุในภาพโดยทั่วไป การจัดองค์ประกอบภาพที่ดีจะยึดกฎสามสิ่งเด่น

DCF (Design rule for Camera File system)

ข้อมูลจำเพาะเพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์และระบบไฟล์สำหรับกล้องดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

ความลึกของฟิล์ม

ระยะห่างระหว่างจุดที่ใกล้ที่สุดและจุดที่ไกลที่สุดที่สามารถโฟกัสได้ในการถ่ายภาพ ความลึกของฟิล์มจะแตกต่างกันไปตามรูรับแสงของเลนส์, ความยาวโฟกัส และระยะห่างจากกล้องถ่ายภาพถึงเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การเลือกรูรับแสงที่เล็กจะเพิ่มความลึกของฟิล์มและเบลอพื้นหลังขององค์ประกอบภาพ

การซูมดิจิทัล

คุณสมบัตiที่เพิ่มจำนวนการซูมแบบจำลองที่ใช้ได้กับเลนส์ซูม (ซูมออฟติค) เมื่อใช้การซูมดิจิทัล คุณภาพของภาพจะลดลงตามการขยายที่เพิ่มขึ้น

DPOF (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิทัล)

รูปแบบเพื่อเขียนข้อมูลการพิมพ์ เช่น ภาพที่เลือกและจำนวนการพิมพ์ ในหน่วยความจำ เครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF บางครั้งจะมีที่ร่นถ่ายรูป สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ดเพื่อความสะดวกในการพิมพ์

EV (ค่ารับแสง)

การรวมกันของความไวชัดเตอร์และรูรับแสงของเลนส์ทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์ในค่ารับแสงที่เหมือนกัน

การชดเชย EV

คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถปรับค่ารับแสงที่วัดได้จากกล้องในการเพิ่มที่จำกัด เพื่อเพิ่มค่ารับแสงของรูปถ่าย ตั้งค่าการชดเชย EV ที่ -1.0 EV เพื่อปรับค่าให้มีค่ามากขึ้นหนึ่งขั้นและ 1.0 EV เพื่อปรับค่าให้สว่างมากขึ้นหนึ่งขั้น

Exif (รูปแบบไฟล์ภาพที่แลกเปลี่ยนได้)

ข้อมูลจำเพาะเพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์ภาพสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association)

ค่ารับแสง

ปริมาณแสงที่สามารถเข้าถึงเซ็นเซอร์ของกล้อง ค่ารับแสงจะควบคุมโดยการรวมกันของความไวชัดเตอร์ ค่ารับแสง และความเร็ว ISO

แฟลช

แสงแบบเร็วที่ช่วยในการสร้างค่ารับแสงที่พอเหมาะในสภาพแสงน้อย

ความยาวโฟกัส

ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเลนส์ถึงจุดโฟกัส (มิลลิเมตร) ความยาวโฟกัสที่มากขึ้นจะให้มุมมองที่แคบลงและเป้าหมายจะขยายขึ้น ความยาวโฟกัสที่สั้นลงจะให้มุมมองที่กว้าง

ฮิสโตแกรม

การแสดงภาพกราฟิกของความสว่างของภาพ แขนแนวนอน หมายถึง ความสว่างและแกนแนวตั้ง หมายถึง จำนวนพิกเซล จุดสูงที่ด้านซ้าย (มืดเกินไป) และด้านขวา (สว่างเกินไป) บนฮิสโตแกรมจะแสดงถึงค่ารับแสงที่ไม่เหมาะสมของรูปถ่าย

H.264/MPEG-4

รูปแบบวิดีโอการบีบอัดสูงเกิดขึ้นจากหน่วยงานมาตรฐานสากล ISO-IEC และ ITU-T ซึ่งทั้งสองจะให้คุณภาพวิดีโอที่ตีที่อัตราบิดต่ำ โดยพัฒนาขึ้นโดย JVT (Joint Video Team)

เซ็นเซอร์ภาพ

ชิ้นส่วนทางกายภาพของกล้องดิจิทัลที่ประกอบด้วยส่วนรับภาพสำหรับแต่ละพิกเซลในรูปภาพ ส่วนรับภาพแต่ละส่วนจะบันทึกความสว่างของแสงที่ได้รับระหว่างค่ารับแสง ชนิดของเซ็นเซอร์ทั่วไปคือ CCD (Charge-coupled Device) และ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

ความเร็ว ISO

ความไวต่อแสงของกล้องซึ่งเทียบเท่ากับความเร็วของฟิล์มที่ใช้ในกล้องฟิล์ม การตั้งค่าความเร็ว ISO ที่สูงขึ้น กล้องจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดการเบลอที่เกิดจากกล้องสั่นและแสงน้อยได้ อย่างไรก็ตาม รูปภาพที่มีความเร็วสูงจะทำให้ภาพไม่ชัดได้ง่ายขึ้น

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

วิธีการบีบอัดของรูปภาพดิจิทัล รูปภาพ JPEG จะบีบอัดเพื่อลดขนาดภาพโดยรวมด้วยความละเอียดภาพที่ลดลงน้อยที่สุด

LCD (Liquid Crystal Display)

จอแสดงผลที่ใช้อย่างทั่วไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า จอแสดงผลนี้ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ต่างหาก เช่น CCFL หรือ LED เพื่อสร้างสีสัน

มาโคร

คุณสมบัตินี้ทำให้คุณสามารถถ่ายรูปรายละเอียดของวัตถุขนาดเล็กได้ เมื่อใช้คุณสมบัติมาโคร กล้องจะสามารถรักษาความคมชัดของโฟกัสบนวัตถุขนาดเล็กที่อัตราขนาดใกล้เคียง (1:1)

การวัดแสง

การวัดแสง หมายถึง วิธีการที่กล้องใช้วัดปริมาณแสงเพื่อกำหนดค่ารับแสง

MJPEG (Motion JPEG)

รูปแบบวิดีโอที่บีบอัดแบบรูปภาพ JPEG

สัญญาณรบกวน

พิกเซลไม่ชัดในรูปภาพดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นเป็นพิกเซลที่สว่างในตำแหน่งที่ผิดหรือเกิดขึ้นแบบลุ่ม โดยปกติ สัญญาณรบกวนจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการด้วยความเร็วสูงหรือเมื่อมีการตั้งค่าความเร็วอัตโนมัติในสถานที่มืด

การซูมออฟฟิค

การซูมนี้เป็นการซูมทั่วไปที่สามารถขยายรูปภาพด้วยเลนส์และไม่ได้ลดคุณภาพของภาพลง

คุณภาพ

การแสดงอัตราบีบอัดที่ใช้ในภาพดิจิทัล รูปภาพคุณภาพสูงกว่าจะมีอัตราบีบอัดที่ต่ำกว่า ซึ่งโดยทั่วไป จะทำให้ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น

ความละเอียดของภาพ

จำนวนพิกเซลที่แสดงในรูปภาพดิจิทัล รูปภาพความละเอียดสูงประกอบด้วยพิกเซลที่มากกว่า และสามารถแสดงรายละเอียดได้มากกว่ารูปภาพความละเอียดต่ำ

ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดและปิดชัตเตอร์ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสว่างของรูปถ่าย อีกทั้งจะควบคุมจำนวนแสงที่ผ่านรูรับแสงก่อนที่จะถึงเซ็นเซอร์ภาพ ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วจะมีระยะเวลาน้อยในการให้แสงเข้าถึง และจะให้รูปถ่ายที่มืดกว่าและสามารถจับภาพนิ่งเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่า

ภาพที่ความสว่างลดลงที่มุมของภาพ (vignette)

การลดความสว่างหรือความสดสีของรูปภาพที่ขอบนอก (ขอบด้านนอก) โดยเปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางของภาพ การลดความสว่างที่มุมของภาพจะดึงความสนใจของเป้าหมายอยู่ที่จุดกึ่งกลางของภาพ

สมดุลแสงขาว (สมดุลสี)

การปรับความเข้มของสี (สีหลัก สีแดง, สีเขียว และสีน้ำเงิน) ในรูปภาพ จุดมุ่งหมายของการปรับสมดุลแสงขาวหรือสมดุลสีเพื่อแสดงสีในภาพอย่างถูกต้อง



**การกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
(ของเสียจากอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)**

(ใช้กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆในยุโรป โดยมีระบบการจัดเก็บที่
แตกต่างกัน)

เครื่องหมายนี้ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกับ เพื่อบอกว่าไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปหลังจากหมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ หรือการก่อให้เกิดมลภาวะจากขยะ กรุนาแยกขยะประเภทนี้จากขยะประเภทอื่น และนำไปรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ผู้ใช้ตามครัวเรือนควรสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายว่ารับสินค้ามาจากที่ใด หรือ มีสำนักงานในพื้นที่อยู่ที่ใด รวมทั้งรายละเอียดสถานที่และวิธีการเพื่อนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิลเพื่อเป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ประเภทธุรกิจควรติดต่อกับผู้จัดหาสินค้าและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อ ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรวมกับขยะเพื่อการพาณิชย์ประเภทอื่น



การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

(ใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในยุโรปโดยมีระบบการคืน
แบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คุ่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ



PlanetFirst คือโครงการของ Samsung Electronics ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกิจกรรมด้านการจัดการและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ก

กิตติเตอรืครงหนึ่ง 31

การแกไขภาพ 89

การแกไขวิดีโอ

การตัด 86

การถ่ายภาพ 87

การขยาย 84

การจดจำการเคลื่อนไหว 78

การซาร์จ 17

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

Mac 100

Windows: 95

การใช้หน้าจอสัมผัส

การแตะ 21

การเลื่อน 21

การละบัด 21

การซุมติจิตอล 28

การัดหน่วยความจำ

การใส่ 16

ข้อควรระวัง 115

การดูไฟล์

โทรศัพท์ 93

ภาพขนาดเล็ก 81

แสดงสไลด์ 85

อัลบั้มอัจริยะ 80

เอฟเฟ็กต์การพลิกหน้ากระดาษ 81

การตั้งค่า 104

การตั้งค่าการแสดงผล 23

การตั้งค่าโซนเวลา 18, 107

การตั้งค่าภาษา 107

การตั้งค่าเสียง 23

การแต่งหน้า

โหมดถ่ายภาพ 42

โหมดเปิดเล่น 91

การถ่ายภาพตนเอง 60

การถ่ายภาพบุคคล

แก้ตาแดง 54

จดจำใบหน้าอัจริยะ 61

จับตากะพริบ 61

ตรวจจ่าหน้า 59

ตาแดง 54

ถ่ายขณะยิ้ม 60

ถ่ายตัวเอง 60

โหมดแต่งสวย 42

การถ่ายโอนไฟล์

Mac 100

Windows: 95

การทำความสะอาด

ตัวกล้ง 112

เลนส์ 112

หน้าจอสัมผัส 112

การบำรุงรักษากล้ง 112

การปรับแต่งภาพ

ความเข้มของสี

โหมดถ่ายภาพ 72

โหมดเปิดเล่น 90

ความคมชัด 72

ความสดสี

โหมดถ่ายภาพ 72

โหมดเปิดเล่น 90

ความสว่าง

โหมดถ่ายภาพ 64

โหมดเปิดเล่น 90

ตาแดง 92

การปลดการเชื่อมต่อกล้ง 99

การป้องกันไฟล์ 82

การพิมพ์ภาพ 101

การฟอร์แมต 109

การลบไฟล์ 83

การวัดแสง

เฉพาะจุด 66

เน้นตรงกลาง 66

หลายจุด 66

การหมุน 89

ข

ขนาด HDMI 107

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 111

ข้อมูลจำเพาะของกล้อง 123

ค

ความคมชัด 72

ความเร็ว ISO 55

ความละเอียดของภาพ

โหมดถ่ายภาพ 50

โหมดเปิดเลนส์ 89

ความสทสี

โหมดถ่ายภาพ 72

โหมดเปิดเลนส์ 90

ความสว่าง

โหมดถ่ายภาพ 64

โหมดเปิดเลนส์ 90

ความสว่างหน้าจอ 105

คอนทราสต์

โหมดถ่ายภาพ 72

โหมดเปิดเลนส์ 90

ค่ารับแสง 39

คำแนะนำ 105

คุณภาพของภาพ 51

จ

จดจำใบหน้าอัจฉริยะ 61

จับตาคะพริบ 61

ช

ชมภาพ 106

ฐ

ฐม

การตั้งค่าเสียงการฐม 73

ใช้การฐม 28

ปุ่มฐม 15

ฐมอัจฉริยะ 29

ด

ดาวเด่นของฉัน

การจัดอันดับ 79

การลงทะเบียน 62

ด

ตรวจจำหน้า 59

ตั้งค่าโหมดใหม่ 109

ตั้งวันที่/เวลา 107

ตาแดง

โหมดถ่ายภาพ 53

โหมดเปิดเลนส์ 92

ถ

ถ่ายขณะยิ้ม 60

ถ่ายภาพระยะใกล้

มาโคร 56

โหมดถ่ายภาพระยะใกล้ 37

ท

ที่ยึดขาตั้งกล้อง 14

บ

แบตเตอรี่

การชาร์จ 17

การใส่ 16

ข้อควรระวัง 117

ป

ปรับความเข้มสีอัตโนมัติ (ACB)

โหมดถ่ายภาพ 64

โหมดเปิดเลนส์ 91

ปุ่มชัตเตอร์ 14

ปุ่ม บ้านเกิด 15

ปุ่มเปิดปิดเครื่อง 14

ปุ่มเปิดเล่น 15

พ

พอร์ท A/V 14

พอร์ท USB 14

พิมพ์วันที่ 108

พื้นที่ที่โฟกัส

AF กลาง 58

AF แบบแตะ 57

AF หลายจุด 58

ฟ

ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

โหมดถ่ายภาพ 69

โหมดเปิดเล่น 90

แฟลช

แก้ตาแดง 54

ตาแดง 54

เติม 54

ปิด 53

อัตโนมัติ 53

โอนถ่ายซ้ำ 54

ไฟช่วยเหลือ AF

การตั้งค่า 108

สถานที่ 14

ไฟแสดงสถานะ 15

ภ

ภาพขนาดเล็ก 80

ภาพเริ่ม 89, 105

ม

มาโคร 56

ร

ระบบถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ
(AEB) 68ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
แบบออพติคอล (OIS) 30รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิทัล
(DPOF) 92

เร็วสูงสุด 68

เรียนรู้ไอคอนต่างๆ 20

ว

วอยซ์เมมโม

การบันทึก 47

การเล่น 87

วิดีโอ

การถ่ายภาพ 40

การเล่น 86

ศ

ศูนย์บริการ 120

ส

สมดุลแสงขาว 66

เสียง AF 105

เสียงโฟกัส 105

ห

หน้าจอบ้านเกิด 24

หน้าจอสัมผัส 15

โหมด P 39

โหมดกลางคืน 39

โหมดการถ่าย

แบบแตะหน้าจอ 36

โหมดการบันทึกด้วยเอฟเฟ็กต์ชุด

รูปแบบสี 46

โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน 41

โหมดการบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง 40

โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ 36

โหมดแต่งสววย 34, 42

โหมดถ่ายเห็นภาพวัตถุ 42

โหมดถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์อัจฉริยะ

โหมดภาพยนตร์ 45

โหมดรูปภาพ 45

โหมดถ่ายภาพแนวกว้าง 38

โหมดประหยัดพลังงาน 106

โหมดเปิดเล่น 77

โหมดภาพต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง 68

ระบบถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ 68

เร็วสูงสุด 68

โหมดเมจิกเฟรม 43

โหมดวีซีดี 26

โหมดแสดงสไลด์ 85

โหมดอัลบั้ม 80

อ

อัลบั้มอัจฉริยะ 80

อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 13

อุปกรณ์เสริม 13

ไอคอน

หน้าจอบ้านเกิด 24

โหมดถ่ายภาพ 20

โหมดเปิดเล่น 79

A

Anynet+ 106

H

HDTV 94

I

Intelli-studio 97

P

PictBridge 101



โปรดดูที่ใบรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ <http://www.samsung.com/> สำหรับบริการหลังการ
ขายหรือข้อซักถาม

